## LAGOON 440

Guida all'uso





www.cata-lagoon.com

Il mare accomuna noi di LAGOON, costruttori di catamarani, e chi come Lei vuole vivere pienamente la passione del mare.

Siamo lieti di darLe il benvenuto nella grande famiglia dei proprietari dei catamarani LAGOON e ci teniamo a farLe le nostre più sentite congratulazioni.

Lo scopo di questo manuale è di aiutarLa ad utilizzare l'imbarcazione piacevolmente, facilmente e in totale sicurezza. Esso contiene informazioni dettagliate sulla barca, gli equipaggiamenti forniti o installati, gli impianti nonché indicazioni per l'utilizzo e la manutenzione. Raccomandiamo di leggerlo attentamente prima di ogni uscita in mare al fine di trarne il massimo delle soddisfazioni ed evitare eventuali danni o brutte situazioni. Lo legga attentamente e familiarizzi con l'imbarcazione prima dell'uso.

Desideriamo che Lei possa approfittare al massimo delle evoluzioni tecnologiche, delle nuove attrezzature e materiali e della nostra esperienza; le imbarcazioni vengono periodicamente perfezionate, ecco il motivo per cui le caratteristiche e le informazioni non sono contrattuali e possono essere modificate senza previo avviso e senza alcun obbligo di aggiornamento.

Questa guida all'uso può talvolta riportare certi equipaggiamenti o accessori o trattare argomenti che non corrispondono al modello della Sua barca; in caso di dubbio, sarà opportuno fare riferimento all'inventario fornito al momento dell'acquisto.

La nostra rete di distributori autorizzati LAGOON sarà a sua completa disposizione per aiutarLa a conoscere la Sua imbarcazione ed è la più adatta per effettuare un'adeguata manutenzione.

Se si tratta della Sua prima imbarcazione o di un modello diverso da quella che aveva in precedenza, con la quale non ha ancora familiarizzato, per Sua comodità e sicurezza si assicuri di acquisire l'esperienza necessaria per conoscerla a fondo e utilizzarla prima di "assumere il comando". Il Suo rivenditore, la Sua federazione nautica internazionale o il Suo yacht club, saranno lieti di consigliarLe le scuole di vela locali o gli istruttori competenti.

Anche se tutto è stato previsto e progettato per la sicurezza della barca e dei suoi utilizzatori, non dimentichi che la navigazione dipende molto dalle condizioni meteorologiche e dallo stato del mare e che solo un equipaggio con esperienza, in buona forma fisica e capace di manovrare una barca ben tenuta, può navigare in modo soddisfacente.

Le condizioni di mare e di vento che corrispondono alle categorie di progettazione A, B o C sono variabili e sono aperte ai rischi di onde o di raffiche insolitamente forti. Quindi, anche se la Sua barca soddisfa le esigenze di una categoria, non c'è mai la garanzia di una sicurezza totale.

Consulti sempre il bollettino meteorologico prima di ogni uscita in mare.

Si assicuri che le condizioni di mare e di vento corrispondano alla categoria della Sua barca e che Lei e il Suo equipaggio siate in grado di manovrare la barca in dette condizioni.

Il mare e l'acqua non sono l'ambiente naturale dell'uomo ed è pertanto necessario rispettare le loro leggi e le loro forze.

La barca è da utilizzare tenendo conto dello stato in cui essa si trova, poiché il tempo e l'uso ne provocano il deterioramento.

Qualunque imbarcazione, per quanto possa essere solida, può subire gravi danni se utilizzata scorrettamente. Questa evenienza non è compatibile con una navigazione sicura. Adattare sempre la velocità e la direzione della barca alle condizioni del mare.

La "COLREG", il regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare, edito dall'Organizzazione Marittima Internazionale, definisce, in tutto il mondo, le regole di barra e di rotta, le luci di navigazione, ecc. Si assicuri di conoscere queste regole e di avere a bordo un fascicolo illustrativo.

In molti paesi, sono richieste una patente nautica, un'autorizzazione o una formazione.

Si assicuri di possedere questa autorizzazione legale prima di utilizzare la barca.

Si rivolga sempre ad un professionista con esperienza per la manutenzione, il montaggio di accessori e le piccole modifiche. L'autorizzazione scritta del costruttore o del suo rappresentante legale è obbligatoria per le modifiche che alterano le caratteristiche della barca, in particolare la disposizione verticale delle masse (posa di un radar, modifica dell'albero, sostituzione del motore ecc.).

Per quanto riguarda gli equipaggiamenti essenziali o opzionali (motore, elettronica, ecc.), si prega di consultare il loro rispettivo manuale, fornito assieme alla barca.

Si avvisano gli utilizzatori della barca che:

- Tutto l'equipaggio deve ricevere un addestramento adeguato.
- La barca non deve essere caricata oltre il peso massimo raccomandato dal costruttore, in particolare per quanto riguarda il peso totale dei rifornimenti, delle attrezzature diverse non fornite dal costruttore e delle persone a bordo. Il carico della barca deve essere ripartito correttamente.
- L'acqua delle sentine deve essere mantenuta al minimo.
- La stabilità è ridotta quando si aggiunge del peso nell'alberatura.
- In caso di tempesta, i boccaporti, i gavoni e gli sportelli devono essere chiusi per ridurre al minimo il rischio di imbarcare acqua.
- La stabilità può essere ridotta quando si rimorchia una barca o quando si sollevano dei pesi importanti servendosi delle gruette o del boma.
- I frangenti costituiscono un pericolo importante per la stabilità.
- Se la barca è dotata di una zattera di salvataggio, leggere attentamente le sue istruzioni per l'uso. A bordo della barca devono esserci tutti i dispositivi di sicurezza appropriati (cinture di sicurezza, razzi, zattera di salvataggio, ecc.) a seconda del tipo di imbarcazione, del paese, delle condizioni meteorologiche incontrate ecc.
- L'equipaggio deve familiarizzare con l'utilizzo di tutti i dispositivi di sicurezza e le manovre di sicurezza d'emergenza (recupero di un uomo in mare, rimorchio ecc.).
- Ogni persona sulla coperta deve indossare un giubbotto di salvataggio o un aiuto al galleggiamento. Si noti che in certi paesi è obbligatorio portare in permanenza un aiuto al galleggiamento omologato.

Conservi questa guida all'uso in un luogo sicuro e, qualora dovesse vendere l'imbarcazione, la consegni al nuovo proprietario.

### **SOMMARIO**

Capitol	0	Pagina
1 2 3	Utilizzo dinamico NavigazioneRimessaggio invernale Varo	23
4 5 6 7 8 9	Utilizzo statico Scafo & ponte Sistemazioni Elettricità Impianti idraulici Motorizzazione Manovre & velatura	
10	Sicurezza	99
11	Caratteristiche generali	111
	Promemoria	


# Navigazione

SALPARE	7
VISIBILITÀ IN NAVIGAZIONE	7
NAVIGAZIONE A MOTORE	9
NAVIGAZIONE A VELA	1
ORMEGGIO	17
RIMORCHIO	17
ANCORAGGIO	17
GRUETTE	2
AMBIENTE	2

### **SALPARE**



BLOCCAGGIO DELLA PORTA SCORREVOLE

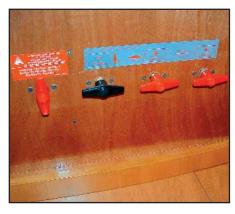


INTERRUTTORE DI BATTERIE CABINE POSTERIORI A BABORDO E TRIBORDO



VALVOLA DEL CARBURANTE



**NAVIGAZIONE** 

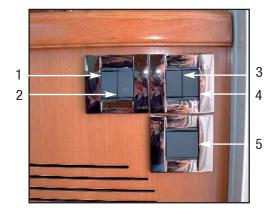

**INTERRUTTORE INGRESSO** 

- 1 Interruttore plafoniera del quadrato di tribordo.
- 2 Interruttore plafoniera del quadrato di ingresso.
- 3 Interruttore plafoniera del quadrato centrale.
- 4 Interruttore faretto per pozzetto.
- 5 Interruttore luci di cortesia (opzione).

### **■** Salpare

La porta scorrevole si blocca in tre posizioni differenti: chiusa, socchiusa (per ventilazione) e aperta.

Un chiavistello sul montante della porta permette di chiudere il quadrato dall'interno.

### **RACCOMANDAZIONE**

Durante la navigazione, chiudere la porta scorrevole e bloccarla.

### **RACCOMANDAZIONE**

Durante l'ingresso nel quadrato, prestare attenzione allo scalino d'accesso allo scafo di babordo.

Procedere all'avviamento tradizionale dell'imbarcazione azionando gli interruttori di batteria situati nelle cabine posteriori di babordo e tribordo e successivamente all'accensione dei diversi accessori del quadro elettrico.

Controllare i livelli di carica delle batterie, dell'acqua nei serbatoi e del carburante (vedere capitolo ELETTRICITÀ e MOTORIZZAZIONE).

Fare l'inventario del materiale di sicurezza e informare l'equipaggio in merito alla sua ubicazione e al suo funzionamento.

### **PERICOLO**

Scollegare la presa di banchina prima di salpare.

### ■ Visibilità in navigazione

Il regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare (COLREG) e le regole di rotta impongono una sorveglianza corretta in permanenza e il rispetto della precedenza.

Assicurarsi che nessun'altra imbarcazione si trovi sulla vostra rotta.

La visibilità a partire dal posto di pilotaggio può essere ostruita nelle condizioni seguenti:

- carico e distribuzione del carico;
- condizioni del mare, pioggia, spruzzi, nebbia o oscurità;
- luci all'interno dell'imbarcazione;
- persone e attrezzature amovibili situate nel campo visivo del timoniere.

'

**NAVIGAZIONE** 

-



### NAVIGAZIONE



### ■ Navigazione a motore

Prima di avviare i motori:

- Assicurarsi che le valvole del carburante siano aperte.
- Aprire le valvole degli impianti di raffreddamento dei motori (vedere capitolo MOTORIZZAZIONE).

Per la messa in funzione dei motori, consultare anche le istruzioni del costruttore.

### AVVIO MOTORE

Azionare gli interruttori di batteria situati nelle cabine posteriori di babordo e tribordo.

- Disinnestare gli invertitori (per permettere di accelerare in folle). Procedere con l'avviamento nell'ordine seguente:
- Anzitutto il motore di babordo.
- In seguito il motore di tribordo.

Dopo aver avviato i motori, verificare la fuoriuscita dell'acqua di raffreddamento dagli scarichi e controllare il colore dei gas di scappamento.

### ACCOPPIAMENTO BATTERIE

In caso di cedimento di una delle batterie motore, utilizzare la funzione di accoppiamento batterie, azionando la manopola di accoppiamento, situata nella cabina poppiera lato destro.

Una volta azionati i motori, assicurarsi di riposizionare la manopola di accoppiamento nella posizione originale.

### NAVIGAZIONE

Quando si naviga con il motore in prossimità degli altri utenti, evitare di provocare del rumore e dello sciabordio. Rispettare i limiti di velocità.

### **AVVERTENZA**

Non staccare mai il contatto o l'impianto elettrico quando il motore è in funzione.

**NAVIGAZIONE** 



### **MOMENTO RADDRIZZANTE**

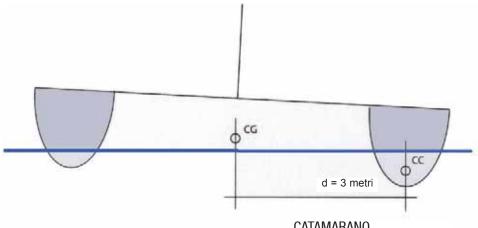



Illustrazione della differenza tra il momento raddrizzante del monoscafo e quello del catamarano di 10 metri.

**NAVIGAZIONE** 

10



CATAMARANO
Peso dell'imbarcazione:
10 tonnellate

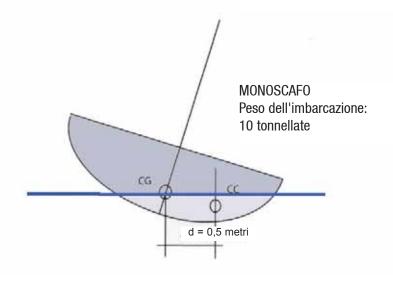

d: distanza tra il centro della carena e il centro di gravità.

RMmax: peso dell'imbarcazione x d (RMmax: massimo momento raddrizzante)

**RMmax monoscafo** : 10 tonnellate x 0,5 metri

: 5 tonnellate.metri

RMmax catamarano : 10 tonnellate x 3 metri

: 30 tonnellate.metri

### ■ Navigazione a vela

### AVVERTENZA

Un catamarano offre una resistenza allo sbandamento circa 6 volte superiore a quella di un monoscafo. In termini di architettura navale, si parla del momento raddrizzante (moltiplicazione del peso dell'imbarcazione per la distanza in senso trasversale tra il centro di gravità e il centro di galleggiamento (o carena).

Vedere l'illustrazione nella pagina a fronte.

Questa realtà ha conseguenze tangibili sulla modalità di navigazione e di regolazione delle vele di un catamarano.

Il fatto che l'imbarcazione non sbandi può nascondere un problema di sovrainvelatura, che può risultare pericolosa per l'equipaggio e l'imbarcazione stessa. È pertanto fondamentale controllare continuamente la velocità reale del vento e regolare immediatamente la superficie della vela in funzione di quest'ultima.

Le regolazioni indicate in seguito sono valide in condizioni di mare calmo. In caso di mare formato, è necessario ridurre del 10% prima in termini di velocità reale del vento. E come regola generale, è necessario cercare sempre di alleggerire le sollecitazioni sull'imbarcazione piuttosto che forzarla al limite della sua capacità. Cercare sempre di fare in modo che l'angolazione dell'attacco delle vele sia frontale alla direzione del vento apparente e che la vela non sia eccessivamente bordata, in modo che i flussi d'aria posteriori rispetto alla vela siano laminari, ovvero che escano in assenza di perturbazioni dalla parte posteriore della vela.

La mancata osservanza delle seguenti avvertenze può essere rischiosa per l'imbarcazione stessa e l'equipaggio e, in caso di incidente, il produttore non potrà essere ritenuto responsabile di danni a cose e persone.

- REGOLAZIONE DI BOLINA (tra 75 e 50° del vento reale) **Forza del vento in vento apparente**
- **Da 0 a 16 nodi**: tutta la tela; carrello di randa 30 cm al di sotto dell'asse dell'imbarcazione, randa bordata con una balumina leggermente aperta (boma in asse).

Il genoa viene regolato a contatto con la crocetta, il carrello di genoa posizionato in modo che l'angolazione della scotta di genoa sia entro il prolungamento di una retta passante per il punto di scotta e il ghindante, al 40% della sua altezza.

- **Da 16 a 20 nodi**: tutta la tela; il carrello di randa si rialza a 60 cm al di sopra dell'asse dell'imbarcazione, randa bordata con una balumina un po' più aperta (boma in asse: occorre pertanto lascare la scotta). Il carrello di genoa resta fisso ma viene regolata la scotta in modo che la balumina sia a 10 cm dalla crocetta.
- **Da 20 a 26 nodi**: 1 terzarolo, tutto il genoa; il carrello di randa torna a 30 cm al di sopra dell'asse dell'imbarcazione.

Il carrello di genoa resta fisso ma viene leggermente lascata la scotta in modo che la balumina sia a 20 cm dalla crocetta.

- **Da 26 a 30 nodi**: 1 terzarolo, 75% del genoa; il carrello di randa si rialza a 60 cm al di sopra dell'asse dell'imbarcazione.

  Il carrello di genoa resta fisso o avanza leggermente ma viene
- Il carrello di genoa resta fisso o avanza leggermente ma viene regolato in modo che la scotta faccia un'elica o la parte alta lasci fuoriuscire l'aria nei sopravvento.
- **Da 30 a 36 nodi**: 2 terzaroli, 60% del genoa; il carrello di randa ritorna a 30 cm al di sopra dell'asse dell'imbarcazione, il boma viene lascato in modo che rimanga 50 cm sottovento.

Il carrello di genoa avanza leggermente, la regolazione non cambia.

NAVIGAZIONE



### **VELATURA**

### NAVIGAZIONE

12





### SUPERFICIE DI RANDA ALBERO STANDARD EUROPA

Randa alta: 71,30 m2. Randa 1 terzarolo: 59,10 m2. Randa 2 terzaroli: 44,20 m2. Randa 3 terzaroli: 29,40 m2.

### SUPERFICIE DI RANDA ALBERO CORTO

Randa alta: 58,70 m2. Randa 1 terzarolo: 39,30 m2. Randa 2 terzaroli: 31,20 m2. Randa 3 terzaroli: 21,10 m2.

- **Da 36 a 45 nodi**: 2 terzaroli, 40% del genoa. Il carrello di randa si mette in asse e il boma viene lasciato a 1 metro sottovento. Il carrello di genoa avanza leggermente, la scotta viene lascata per garantire un'ampia apertura nei sopravvento.
- Da 45 a 55 nodi: solamente 3 terzaroli (o vela di cappa, o alla cappa), carrello in asse, randa scostata di 1 metro.
   L'imbarcazione sarà più a suo agio con vento in poppa in presenza di questi valori.
- **Oltre 55 nodi**: alla cappa, ancora galleggiante, o preferibilmente con vento in poppa.
- REGOLAZIONE CON VENTO PORTANTE (tra 75 e 130° del vento reale)
- Da 0 a 23 nodi: tutta la tela; il carrello viene posizionato a 1 metro dall'asse all'estremità della guida secondo l'angolazione del vento, la scotta viene lascata in modo che il boma sia scostato di 50 cm rispetto al carrello quando il mare è calmo poi fino a 2 metri quando il vento prende forza.

In tutti i casi, occorre evitare che le stecche sfreghino contro la sartia alta, in condizioni di andatura minima.

Il genoa viene lascato in modo che la sua angolazione di attacco media sia rivolta verso il vento apparente.

- **Da 23 a 28 nodi**: 1 terzarolo, tutto il genoa. Le regolazioni rimangono invariate.

- **Da 28 a 33 nodi**: 2 terzaroli, 80% del genoa. Le regolazioni rimangono invariate.
- **Da 33 a 38 nodi**: 2 terzaroli, 60% del genoa. Le regolazioni rimangono invariate.
- **Da 38 a 45 nodi**: 3 terzaroli (o randa ammainata e un po' più di genoa), 40% del genoa. Le regolazioni rimangono invariate.
- **Da 45 a 55 nodi**: randa ammainata, da 40 a 30% del genoa, sufficientemente bordato perché non subisca colpi.
- **Oltre 55 nodi**: con vento in poppa, a seconda delle condizioni del mare, verranno cerchiate delle cime di ormeggio da una bitta di poppa all'altra per frenare l'imbarcazione.

Questi dati sono forniti a titolo indicativo e dipendono dalle condizioni esterne.

### **AVVERTENZA**

L'imbarcazione è stata concepita per navigare senza che sia necessario salire sul tuga durante la manovra. È pericoloso salirvi e soprattutto restarvi, specialmente in caso di strambate.

I bambini devono essere costantemente sorvegliati.

### **RACCOMANDAZIONE**

Durante la navigazione, posizionare i comandi dei motori in folle onde evitare qualsiasi danno agli stessi (con eliche fisse). NAVIGAZIONE

### NAVIGAZIONE



### RIDUZIONE DELLA VELATURA

L'imbarcazione è dotata di 3 terzaroli.

I terzaroli n°1 e n°2 sono automatici mentre il n°3 è tradizionale. L'occhiello di ghindante del terzarolo n°3 è dotato di una cinghia con moschettone da incappellare nell'occhiello della vite situata sul boma.

Presa del terzarolo n°1 e n°2:

- 1 Posizionare l'imbarcazione contro vento.
- 2 Tesare l'amantiglio.
- 3 Lascare la scotta di randa.
- 4 Lascare la drizza di randa e bordare la scotta di terzarolo n°1 o n°2, a seconda della necessità, fintanto che i relativi bozzelli di presa di terzarolo del ghindante e della balumina di randa si posizionano a qualche centimetro dal boma.
- 5 Chiudere lo strozzascotta a camme della scotta del terzarolo utilizzato.
- 6 Tesare la drizza di randa.
- 7 Lascare l'amantiglio e riprendere la scotta di randa.

Seguire la discesa e la risalita della vela mediante il caricabasso di sommità.

Presa del terzarolo n°3:

Riprendere le precedenti fasi da 1 a 3, e poi procedere come segue:

- 4 Lascare la drizza di randa e bordare la scotta di terzarolo n°3 fintanto che il bozzello della balumina di randa si posiziona a qualche centimetro dal boma.
- Fissare il moschettone della cinghia dell'occhiello di ghindante del terzarolo n°3 all'occhiello della vite situata sul boma.
- Recuperare il lasco delle scotte dei terzaroli n°1 e 2.
- Riprendere i passaggi da 5 a 7 precedentemente menzionati.

Far riferimento al piano di manovre correnti (capitolo MANOVRE E VELATURA) per l'identificazione delle cime.

### **RACCOMANDAZIONE**

Per questioni di sicurezza, la scotta di terzarolo utilizzata deve sempre essere fissata al verricello con 3 giri sul tamburo.

Bloccare lo strozzascotta a camme per maggiore sicurezza.

### NAVIGAZIONE CON VENTO PORTANTE

- Non abbattere a più di 150° dal vento apparente.
- Spostare al massimo il carrello e allentare un po' la scotta.
- Prestare attenzione che la randa non entri in contatto con le sartie; lo sfregamento delle stecche comporta un'usura molto rapida del tessuto e del cavo.
- Mantenere randa e solent fino a 15 nodi di velocità e prendere uno o più terzaroli in caso di brusche accelerazioni o se le condizioni del mare dovessero peggiorare.

**NAVIGAZIONE** 



### **PIANO DELLA COPERTA**

# 2 6

### NAVIGAZIONE



- 1 Galloccia d'ormeggio per rimorchio. 3 Ancoraggio della linea di sicurezza.
- 2 Galloccia d'ormeggio.
- 4 Scaletta di risalita.

- 5 Anello di fissaggio del penzolo.
- 6 Landa di fissaggio del bozzello di rinvio di scotta / spinnaker / gennaker.

### **■ Ormeggio**

Per le manovre d'ormeggio, la barca deve disporre di cavi da tonneggio in quantità e di dimensioni sufficienti e adatti all'ambiente.

- Effettuare sempre le manovre al motore.
- Per le manovre, tener conto della corrente e del vento.
- Proteggere al massimo l'imbarcazione con parabordi di buone dimensioni.
- Tenere sempre le cime d'ormeggio libere e in ordine.
- Manovrare a velocità ridotta.

### **PERICOLO**

Non cercare di arrestare la barca con il piede, con la mano o con una gaffa.

### DOPO L'ORMEGGIO

- Proteggere i cavi da tonneggio con delle guaine in plastica per evitare che si consumino.
- All'occorrenza, tener conto delle variazioni di profondità dell'acqua.

### **AVVERTENZA**

Preservare i grandi profili in plexiglas dello scafo da ogni contatto con parafanghi o gomene : un danno alla loro superficie sarebbe irrimediabile.

### **■ Rimorchio**

RIMORCHIATORE

Effettuare le operazioni di rimorchio a velocità ridotta, evitando gli scossoni. Fare particolarmente attenzione quando si lancia o si riceve una cima da rimorchio (per evitare che la cima sia presa nell'elica).

NOTA: La stabilità può essere ridotta quando si rimorchia una barca. RIMORCHIATO

 Rimanere al timone facendo attenzione a non uscire dalla scia del rimorchiatore.

### Ancoraggio

In generale, calare l'ancora per una lunghezza di almeno 3 volte la profondità dell'acqua.

### **RACCOMANDAZIONE**


Prima di ancorarsi, verificare la profondità, la forza della corrente e la natura dei fondi.

- PREPARAZIONE ALL'ANCORAGGIO (illustrazioni pagina seguente)
- Utilizzare il penzolo fissandolo sulle lande situate alle estremità della trave anteriore.
- Passare il penzolo all'interno del musone di prua.
- Fissare il penzolo alla galloccia centrale mentre viene calata la catena.
- ANCORAGGIO MANUALE
- Mettere la barca con la prua al vento e senza velocità.
- Allentare il freno del barbotin.
- Lasciare filare la catena indietreggiando lentamente.
- Assicurare la catena al penzolo.
- Allentare la catena fino a tendere il penzolo.

NAVIGAZIONE



### **ANCORAGGIO**

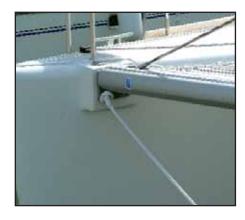

FISSAGGIO DEL PENZOLO ALLA TRAVE ANTERIORE




PASSAGGIO DEL PENZOLO ALL'INTERNO DEL MUSONE



PENZOLO FISSATO ALLA CATENA





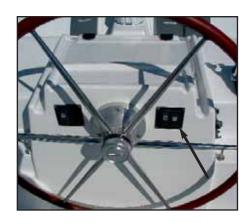

INTERRUTTORE DEL VERRICELLO SALPANCORA



COMANDO DEL
VERRICELLO SALPANCORA



DISGIUNTORE DEL
VERRICELLO SALPANCORA
(GAVONE DI POZZETTO
DI PRUA)

### ANCORAGGIO VERRICELLO SALPANCORA

### **AVVERTENZA**

Tutte le manovre di ancoraggio mediante il verricello salpancora elettrico devono essere effettuate con il motore di babordo azionato.

Azionare il verricello salpancora con il comando situato nel gavone del verricello o mediante l'interruttore sulla timoneria.

In caso di guasto al motore di babordo, il verricello potrà essere attivato con le batterie di servizio (ove disponibili) mettendo in contatto solamente il motore di babordo (il segnale acustico di accensione del motore sarà allora in funzione durante l'utilizzo del verricello salpancora).

N.B.: la ricarica delle batterie potrà essere effettuata mediante il generatore (opzionale) qualora i motori non siano funzionanti.

### SAI PARE I 'ANCORA

- Stringere il freno del barbotin.
- Verificare che la catena sia in posizione sul barbotin.
- Navigare lentamente, a motore, fino all'ancora (non servirsi del verricello salpancora per spostare in avanti l'imbarcazione).
- Slegare il penzolo dalla catena.
- Salpare completamente il cavo d'ancoraggio.
- Controllare visivamente gli ultimi metri fino al contatto dell'ancora con il musone.
- Verificare la posizione dell'ancora sul musone di prua.

### **AVVERTENZA**

Le manovre col verricello salpancora sono pericolose:

- Tenere sempre la linea d'ancoraggio libera e poco ingombrata.
- Effettuare le manovre con prudenza, indossando guanti e scarpe.

In caso di guasto elettrico, utilizzare la manovella del verricello sul dispositivo salpancora per salpare l'ancora.

### MANUTENZIONE

Risciacquare il verricello salpancora e la linea d'ancoraggio con acqua dolce dopo ogni uscita in mare.

Per la manutenzione del verricello salpancora a inizio o fine stagione, consultare le istruzioni del costruttore.

**NAVIGAZIONE** 



### **GRUETTE**




FISSAGGIO DEI GANCI DELLE GRUETTE



**BLOCCAGRUETTA** 



**NAVIGAZIONE** 

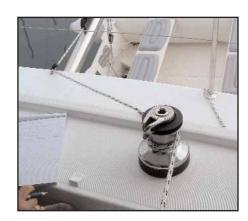

SALPARE L'AUSILIARIA MEDIANTE IL VERRICELLO



BLOCCAGGIO
DELL'AUSILIARIA CONTRO
LE GRUETTE

### **■** Gruette (opzione)

### **AVVERTENZA**

Nessuno deve trovarsi a bordo dell'ausiliaria durante le manovre effettuate mediante le gruette. Fissare l'ausiliaria durante le manovre.

### SISTEMAZIONE DI UN'AUSILIARIA SULLE GRUETTE

- Fissare i ganci delle scotte delle gruette anteriormente e posteriormente all'ausiliaria.
- Fissare i blocchi presenti sulle gruette.
- Sollevare la parte anteriore all'ausiliaria fino a metà corsa mediante il verricello del pozzetto.
- Procedere allo stesso modo per quella posteriore.
- Rialzare prima l'anteriore e poi quella posteriore fino al contatto dell'ausiliaria con le gruette.

### VARO DI UN 'AUSILIARIA A PARTIRE DALLE GRUETTE

- Assicurarsi che i blocchi presenti sulle gruette siano serrati.
- Passare la scotta di gruetta fissata alla parte posteriore dell'ausiliaria attorno al verricello (minimo tre giri).
- Aprire il blocco e lasciare filare la scotta fino a metà corsa.
- Fissare il blocco.
- Procedere allo stesso modo per quella anteriore.
- Calare prima quella posteriore e poi quella anteriore fino al contatto dell'ausiliaria con l'acqua.

### **AVVERTENZA**

Durante la navigazione, smontare il motore dell'ausiliaria e riporlo a bordo dell'imbarcazione. Fissare l'ausiliaria in funzione della condizione del mare.

### **AVVERTENZA**

Le gruette sono state concepite per sostenere un carico massimo di 250 kg e un'ausiliaria di 3,80 metri al massimo.

### Ambiente

### **RACCOMANDAZIONE**

Come noi, anche Lei ama il mare e pertanto la sua collaborazione sarà preziosa per poterlo salvaguardare e per non inquinarlo!

Non smaltire oli esausti in mare.

Prendere tutte le precauzioni necessarie per evitare la fuoriuscita di idrocarburi durante il riempimento del serbatoio motore.

In porto, utilizzare i sanitari esclusivamente nel caso in cui l'imbarcazione sia dotata di serbatoi per i rifiuti organici.

L'utilizzo di detergenti contribuisce al deterioramento della flora e della fauna marina. Scegliere prodotti interamente biodegradabili per le operazioni di pulizia.

Non gettare sacchetti di plastica e rifiuti in mare. Utilizzare le apposite pattumiere durante gli scali.

**NAVIGAZIONE** 



# Rimessaggio Invernale

DISARMO	 25
PROTEZIONE E	
MANITENZIONE	25

### **BLOCCAGGIO DELL'IMBARCAZIONE A TERRA**

RIMESSAGGIO INVERNALE





### ■ Disarmo

- Sbarcare tutti i documenti di bordo, il cordame non necessario per l'ormeggio, gli utensili da cucina, i viveri, gli abiti, le attrezzature di sicurezza, le batterie di bordo, la bombola del gas.
- Marcare di nuovo le attrezzature di sicurezza, verificare le date di scadenza, far revisionare la zattera di salvataggio.
- Approfittare del disarmo per fare un inventario completo del materiale.
- BLOCCAGGIO DELL'IMBARCAZIONE A TERRA

Preparare per scafo:

- Un grande blocco rettangolare in legno di 1 m di lunghezza e un pneumatico, i quali saranno posizionati nella parte posteriore in basso, trasversalmente rispetto alla chiglia.
- Un cavalletto in acciaio di 1 m di altezza minima che sarà posizionato sotto la paratia della cabina anteriore.

Garantire un buon bloccaggio dalla parte posteriore della chiglia (sul relativo blocco) prima di posare con la massima cura la parte anteriore sul cavalletto.

### **■** Protezione e manutenzione

- INTERNO
- Svuotare tutte le tubazioni d'acqua dolce e risciacquarle con acqua e aceto (non utilizzare prodotti a base di cloro).

- Lubrificare e chiudere tutte le valvole di presa d'acqua e tutti gli scarichi a mare. Risciacquare e svuotare completamente i vasi e le pompe dei WC.
- Rientrare le teste dello scandaglio e dello speedometro.
- Otturare al massimo le prese d'aria.
- Installare nel quadrato un essiccatore d'atmosfera lasciando aperte le porte delle cabine e degli alloggiamenti (armadi, ghiacciaie).
- Aerare a lungo i cuscini prima di rimetterli all'interno della barca disponendoli su un lato per limitare la superficie di contatto.

### ESTERNO

- Risciacquare abbondantemente lo scafo e la coperta.
- Lubrificare con vaselina tutti i pezzi meccanici e mobili (chiavistelli, cerniere, serrature ecc.).
- Evitare che il cordame e i cavi d'ormeggio si logorino.
- Proteggere al massimo la barca con parabordi.
- Assicurarsi che la barca sia ben ormeggiata.

L'insieme di queste raccomandazioni non costituisce una lista esaustiva. Il Suo concessionario saprà consigliarLa ed occuparsi della manutenzione tecnica della Sua barca.

### MOTORI

### **RACCOMANDAZIONE**

Il rimessaggio invernale del motore deve essere eseguito da un professionista competente. Il rimessaggio invernale sarà differente a seconda che la barca rimanga in mare o sia messa a terra.






# Varo

RACCOMANDAZIONI			
AI BERATURA	31		

### POSIZIONAMENTO DELLE CINGHIE DELLA GRU

VARO



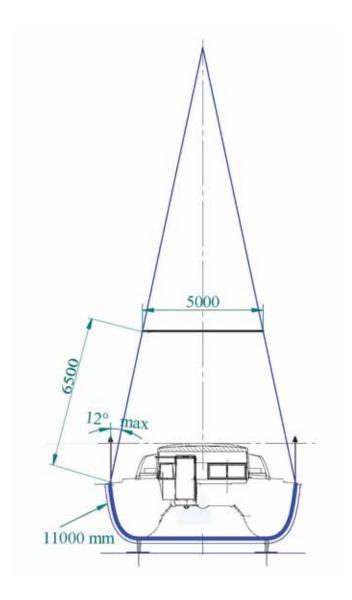

### Raccomandazioni

La prima messa in servizio di LAGOON richiede molta attenzione e competenze.

Il buon funzionamento successivo dell'insieme delle attrezzature della barca dipende dalla qualità con cui vengono effettuate le operazioni di messa in servizio.

Per poter beneficiare della garanzia nel caso in cui certe attrezzature presentino delle anomalie, il primo varo e le prime prove dei diversi equipaggiamenti devono essere effettuati dal Suo concessionario o agente LAGOON.

### **RACCOMANDAZIONE**

Qualsivoglia manutenzione aggiuntiva deve essere effettuata da professionisti del campo prestando la massima attenzione.

Il cantiere LAGOON non è specializzato in questo tipo di attività, e pertanto non fornisce garanzia per eventuali incidenti dovuti a interventi di manutenzione.

### PRIMA DEL VARO

- Prevedere eventualmente l'installazione del basamento dello scandaglio e dello speedometro se l'imbarcazione deve essere dotata di questi apparecchi.
- Verificare che le succhierole di aspirazione dell'acqua siano pulite.
- Controllare i livelli dell'olio del motore e del riduttore (vedere istruzioni motore).
- È imperativo rendere stagni tutti gli accessori opzionali con della pasta.
- Rimettere lo speedometro nel suo alloggiamento (le cinghie di sollevamento rischiano di deteriorarlo).
- Chiudere tutte le valvole di presa dell'acqua e di deflusso (lavello, lavabo, WC, motore).

### USO DELLA GRU

Installare un cavo da ormeggio proravia, uno poppavia e dei parabordi.

### Preparare:


- 2 cinghie (minimo 11 metri).
- 4 brache (vedere piano alla pagina a fronte).
- In seguito collegare le 4 brache alle cinghie.

3

**VARO** 




### ULTERIORI INFORMAZIONI NEL CAPITOLO RELATIVO ALLE CARATTERISTICHE GENERALI

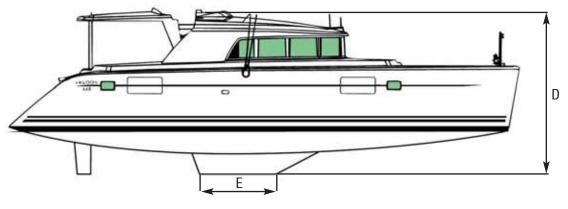





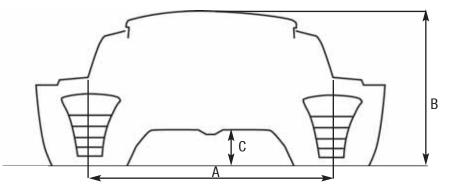

Rif	Descrizione	Dimensione (m)
Α	Distanza tra gli assi degli scafi	5,30
В	Tirante d'aria (senza albero o appendice)	3,34
С	Altezza di galleggiamento sotto la navicella	0,67 - 0,81
D	Altezza dell'imbarcazione sulle relative chiglie (senza albero o appendice)	4,64
E	Lunghezza delle chiglie	2,25
	Lunghezza del boma	6,80
	Lunghezza dell'albero Europa	19,20

- Mettere leggermente sotto tensione; il gancio delle brache deve essere situato nel centro di gravità dell'imbarcazione, ossia nell'asse longitudinale e a piombo sulle lande delle sartie in senso trasversale.

Effettuare delicatamente il sollevamento e controllare il movimento della barca utilizzando i cavi da ormeggio.

### **PERICOLO**

Quando si effettuano le operazioni con la gru, nessuno deve trovarsi a bordo o sotto l'imbarcazione.

### **RACCOMANDAZIONE**

Non posizionare per nessun motivo cinghie o parabordi a contatto con le vetrate grandi degli scafi.

### DOPO II VARO

- Nel caso, verificare la tenuta stagna del basamento dello scandaglio e dello speedometro.
- Aprire le valvole e assicurarsi della loro tenuta stagna con lo scafo e i tubi corrispondenti.

Prima di avviare il motore, consultare i capitoli SALPARE e MOTORIZZAZIONE.

### ■ Alberatura

Qualora fosse necessario alberare o disalberare l'imbarcazione presso un agente differente da LAGOON, procedere come segue:

### PRIMA DI AI BERARE

- Proteggere l'albero da eventuali sfregamenti del gancio e dal cavo di sollevamento con la gru.
- Assicurare le sartie e tutte le manovre alla base dell'albero con una legatura sufficientemente lunga per potere guidare il piede dell'albero quando si albererà la barca.
- Proteggere le ghiere delle crocette.
- Passare attorno all'albero una cima di circa 1,50 m, munita di una redancia ad ogni estremità e ricoperta di stracci; posizionare la cima sotto le seconde crocette.
- Congiungere le due redancie con una maniglia sufficientemente grande per ricevere il gancio della gru e posizionarle davanti all'albero.
- Sollevare il tutto fino a che la cima sotto le basi delle crocette sia tesa.

### DURANTE L'ALBERATURA

- Prendere le precauzioni necessarie per evitare qualsiasi deterioramento delle dotazioni della testa d'albero.
- Utilizzare la drizza di randa e la legatura del piede dell'albero per poterlo guidare.
- Infilare il fascio elettrico nel piede dell'albero.
- Verificare che la miccia dell'albero sia completamente appoggiata sulla scassa.




**VARO** 



VARO



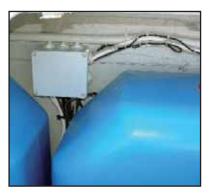

SCATOLA DI GIUNZIONE DELL'ALBERO

### DOPO IL MONTAGGIO DELL'ALBERO

- Lubrificare tutti gli arridatoi (consultare le raccomandazioni al capitolo MANOVRE).
- Tesare le manovre dormienti (consultare il capitolo MANOVRE per la regolazione)
- Ricollegare i cavi elettrici nella scatola di giunzione del piede dell'albero situato nel gavone di pozzetto anteriore, dopo il passaggio dei cavi nel collo di cigno situato innanzi all'albero (consultare il capitolo ELETTRICITÀ).
- Verificare scrupolosamente che gli assi di fissaggio degli arridatoi siano ben bloccati e proteggerli mediante nastro adesivo.
- Rimontare il boma e ripassare tutte le manovre.

### **RACCOMANDAZIONE**

Dopo ave percorso alcune miglia di navigazione, riprendere la regolazione dell'albero.

### DISALBERAMENTO

Effettuare, all'inverso, le operazioni raccomandate per alberare segnalando attentamente le posizioni delle manovre con delle etichette.

### **RACCOMANDAZIONE**

Prima di qualunque operazione di disalberamento, non dimenticare di scollegare i cavi elettrici. Tirare delicatamente accompagnando i cavi.

 $\bigcirc$ 

**VARO** 




# Scafo & ponte

COSTRUZIONE	37
MANUTENZIONE	37
CARENAGGIO	37
RIPARAZIONE DEL GEL COAT	39
SISTEMA DI GOVERNO	39
POMPA DI LAVAGGIO DI COPERTA	41





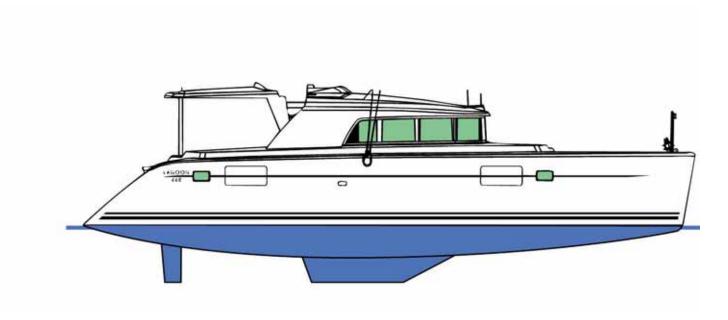

Superficie immersa (appendici comprese): 63 m².

### **■** Costruzione

LAGOON 440 è costruito in sandwich di balsa (monolitico sotto la linea di galleggiamento), resina poliestere e vinilestere; i controstampi sono in monolitico e le paratie in compensato stratificato.

La navicella e il ponte sono in sandwich di balsa.

## ■ Manutenzione

I materiali ed equipaggiamenti della Sua barca sono stati selezionati per la loro qualità, le loro performance e per la facilità della loro manutenzione.

Tuttavia sarà opportuno assicurare un minimo di manutenzione per proteggere la Sua barca dalle aggressioni esterne (sale, sole, elettrolisi, ecc...).

È preferibile effettuare la pulizia della barca a terra. Utilizzare il meno possibile agenti di pulizia. Non utilizzare solventi o agenti detergenti aggressivi. Non gettare i prodotti di pulizia in mare.

Spazzolare regolarmente la coperta con uno sgrassante-shampoo e con acqua dolce.

# **RACCOMANDAZIONE**

L'utilizzo dell'idropulitrice è fortemente sconsigliato.

È proibito utilizzare acqua calda o vapore.

### ATTREZZATURA DI COPERTA

- Risciacquare tutti gli equipaggiamenti con abbondante acqua dolce.
- Lubrificare periodicamente bozzelli, pulegge, arridatoi, verricelli, rotaie e carrelli con un grasso idrofugo.
- Pulire e lucidare con un rinnovatore per cromature e acciaio inox gli acciai inossidabili che possono presentare macchioline o piccoli alveoli di ossidazione.

### RIVESTIMENTI ESTERNI IN TEAK / COPERTA IN TEAK

Pulire regolarmente i rivestimenti in legno con acqua dolce servendosi di una spugna (all'occorrenza, aggiungere un sapone non aggressivo).

### **PLEXIGLAS**

- Risciacquare il plexiglas con acqua dolce.
- Lustrarlo con uno straccio morbido impregnato di olio di paraffina.
- Utilizzare una pasta abrasiva per le scalfitture.

# ■ Carenaggio

Un'antivegetativa (senza stagno) annuale consente di evitare carenaggi fastidiosi e frequenti. Prima si raccomanda un'applicazione epossidica. Le ricordiamo che ogni carteggiatura effettuata prima dell'antivegetativa rappresenta un'aggressione per il gel coat e ne compromette l'affidabilità.

Le paste abrasive (polish) possono rendere la Sua barca lucida come nuova. In caso di un problema duraturo e specifico, consulti il Suo distributore.



SCAFO & PONTE




# **SISTEMA DI GOVERNO**



38

SCAFO



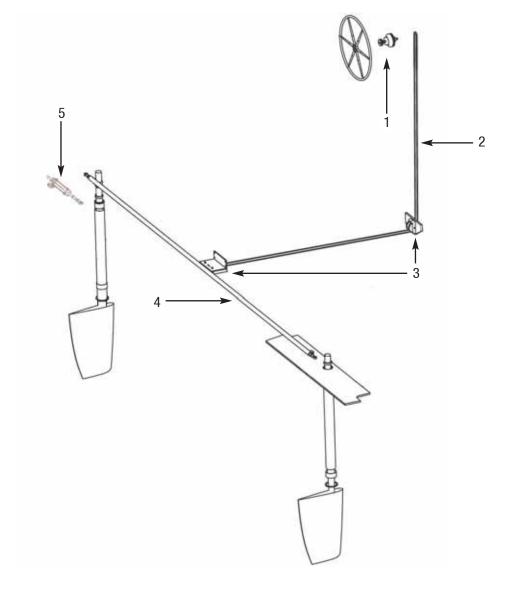

- 1 Cremagliera.
- 2 Frenelli.
- 3 Scatole delle pulegge.
- 4 Barra di giunzione.
- 5 Interruttore pilota automatico (opzione).



**SISTEMA DI TENSIONE DI UN FRENELLO** 

# ■ Riparazione del gel coat

### **PROPORZIONI**

I nostri prodotti sono accelerati, basta aggiungere il catalizzatore (liquido incolore). La proporzione più frequente è del 2%.

Il gel può essere lavorato per circa mezz'ora (tempo di lavoro) e l'indurimento dura circa 10 ore.

### **AVVERTENZA**

Per effettuare delle buone riparazioni, bisogna rispettare le seguenti condizioni:

- Percentuale di umidità dell'aria ridotta.
- Temperatura tra i 15° C e i 25° C.

### ISTRUZIONI

- Per riparare un buco di bolla o una scalfittura, carteggiare la superficie e pulirla con acetone.
- Preparare la quantità di gel coat necessaria preferibilmente sopra ad una lastra di vetro.
- Con una spatola o una punta, applicare uno strato di prodotto sufficientemente spesso per consentire un'ulteriore carteggiatura.
- Per livellare i piccoli ritocchi sulle superfici lisce, è sufficiente incollare sul gel coat fresco uno scotch o un mylar.
- Togliere lo scotch dopo l'indurimento.
- Per ottenere una finitura molto brillante, carteggiare con grana molto fine, con abrasivo ad acqua e lucidare.

### **CONSERVAZIONE**

Per una buona conservazione, porre i componenti in un luogo fresco, al riparo dalla luce e dall'umidità.

Conservare i componenti per un massimo di 6 mesi. I poliesteri sono infiammabili, adottare le opportune precauzioni.

### PULITURA DEGLI UTENSILI

Per pulire gli utensili, utilizzare sempre dell'acetone.

## **PERICOLO**

Il catalizzatore è un prodotto pericoloso:

- Non lasciare alla portata dei bambini.
- Non mettere in contatto con la pelle e le mucose.
- Lavarsi con acqua saponata e risciacquarsi abbondantemente.

SCAFO

& PONTE

20

# ■ Sistema di governo

Si accede alla timoneria attraverso il compartimento motore.

- Verificare regolarmente il serraggio.
- Non tendere i frenelli eccessivamente.
- Lubrificare tutti gli elementi.

Pulire gli anelli in nylon, ertalon o teflon unicamente con del WD40.


Se ben regolato, il timone sarà facile da manovrare, senza punti duri e senza gioco.




# POMPA DI LAVAGGIO DI COPERTA

SCAFO & PONTE



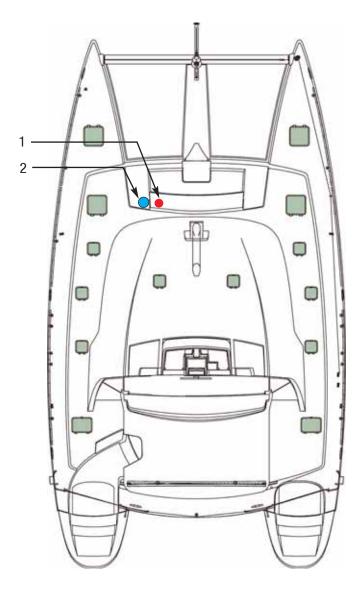

- 1 Pompa di lavaggio di coperta.
- 2 Valvole a tre vie acqua dolce/acqua di mare.
- 3 Interruttore.

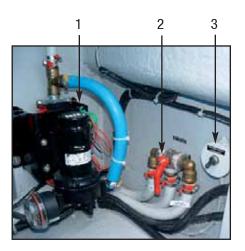

# ■ Pompa di lavaggio di coperta (opzione)

La pompa di lavaggio di coperta è situata nel gavone di pozzetto anteriore di babordo.

Questa fornisce acqua salata o acqua dolce proveniente dai serbatoi di babordo (accesso alla valvola di selezione nel gavone di pozzetto anteriore di babordo).

Un interruttore di azionamento è situato a fianco della pompa di lavaggio del ponte. All'inserimento del contatto elettrico, è alimentata a 12V (interruttore batteria di SERVIZIO).

4

& PONTE





# Sistemazioni


MANUTENZIONE INTERNI	45
TESSUTI	45
TAVOLO POZZETTO	47
OBLO' E BOCCAPORTI	47
LAVABIANCHERIA - LAVASTOVIGLIE	49
RISCALDAMENTO	49
CLIMATIZZAZIONE	5

# SISTEMAZIONI



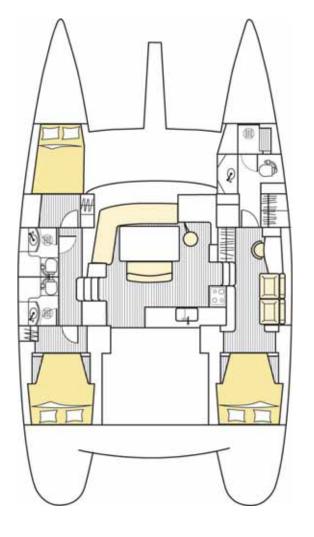

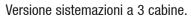

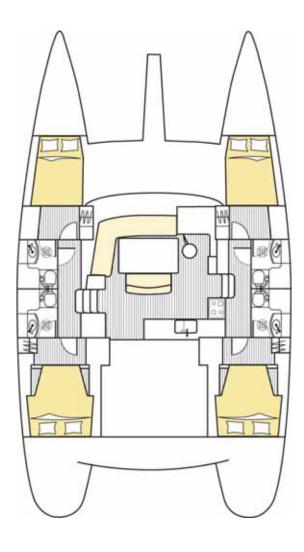

Versione sistemazioni a 4 cabine.

### ■ Manutenzione interni

- Approfittare del bel tempo per far prendere aria ai cuscini dei sedili e delle cuccette.
- Rialzare i cuscini in caso di assenza prolungata.
- Proteggere l'interno dell'imbarcazione dai raggi UV con delle tendine.
- I fondi devono essere puliti e asciutti.
- VERNICE INTERNA
- Sciacquare la vernice interna con acqua dolce e detergente sgrassatore.
- Lucidare la vernice interna con una pelle scamosciata.

### **RACCOMANDAZIONE**

Utilizzare il meno possibile agenti di pulizia. Non gettare i prodotti di pulizia in mare.

### ■ Tessuti

CONSIGLIO: marcare tutte le fodere e gli elementi in gomma piuma quando si smontano.

### SMACCHIATURA

- Rimuovere quanto più possibile la macchia con una lama di coltello (grattando dal bordo verso il centro).
- Tamponare con uno straccio pulito.
- Smacchiare con un solvente utilizzando uno straccio pulito. Non versare mai il solvente direttamente sulla macchia.

- Sfregare con uno straccio pulito e asciutto.
- Spazzolare il tessuto a rovescio.
- Passare l'aspirapolvere quando il tessuto è asciutto.

# TESSUTI PVC O TESSUTI INCERATI

- Utilizzare una spugna e dell'acqua con sapone (tipo sapone di Marsiglia).
- Per le macchie resistenti, asciugare tamponando, senza sfregare, con un tessuto impregnato di acquaragia.

# **RACCOMANDAZIONE**

Per i tessuti PVC, non utilizzare solventi o prodotti a base di solvente (alcool puro, acetone, tricloroetilene).

### JACQUARD 100% POLIFSTERF / DRALON

Se il tessuto non può essere tolto:

- Passare l'aspirapolvere.
- Pulire con schiuma sintetica (consultare le istruzioni per l'uso del prodotto).

Se il tessuto può essere tolto:

- Lavare a mano con un normale detersivo a 30°C.

In entrambi i casi, è possibile il lavaggio a secco. Pulire rapidamente le macchie con uno straccio umido.



SISTEMAZIONI



# **TAVOLO POZZETTO - BOCCAPORTO**

# SISTEMAZIONI

46





ALLOGGIAMENTO
TAVOLO POZZETTO



**BLOCCAGGIO BOCCAPORTO** 

(Pulsante maniglia di sinistra in posizione aperta.) (Pulsante maniglia di destra in posizione chiusa.)

### JACQUARD COTONE

- Pulire a secco.
- Non stirare.
- Non utilizzare cloro.
- Smacchiare con benzina rettificata.

## **ALCANTARA**

- Lavare con acqua tiepida e con un sapone a pH neutro.
- Lasciare asciugare naturalmente.
- Lavare a secco con percloroetilene.

### PFIIF

- Per la manutenzione corrente utilizzare una crema speciale per la pelle.
- Non utilizzare detergenti.
- Non utilizzare prodotti a base di silicone.
- Per la pulizia utilizzare una spugna e acqua con sapone.
- Eliminare le tracce lasciate da penne a sfera utilizzando alcol metilico.
- Eliminare le macchie di grasso applicando della polvere assorbente (ad es.: talco).

# ■ Tavolo di pozzetto

Il soffitto del pozzetto funge da alloggiamento per il tavolo esterno. Per posizionare il tavolo di pozzetto, sbloccarlo dal soffitto ed estrarre il tavolo prestando attenzione al movimento della barca. Le due tavole (di quadrato e di pozzetto) sono intercambiabili. Fissare con attenzione il tavolo di pozzetto al soffitto dopo averlo sollevato e riposto nell'apposito alloggiamento.

# ■ Oblò e boccaporti di coperta

Gli oblò e i boccaporti di coperta sono provvisti di sistemi di bloccaggio da inserire una volta chiusi.


All'ormeggio, alcune posizioni intermedie di apertura permettono di arieggiare l'imbarcazione.



SISTEMAZIONI



# **LAVABIANCHERIA - LAVASTOVIGLIE - RISCALDAMENTO**

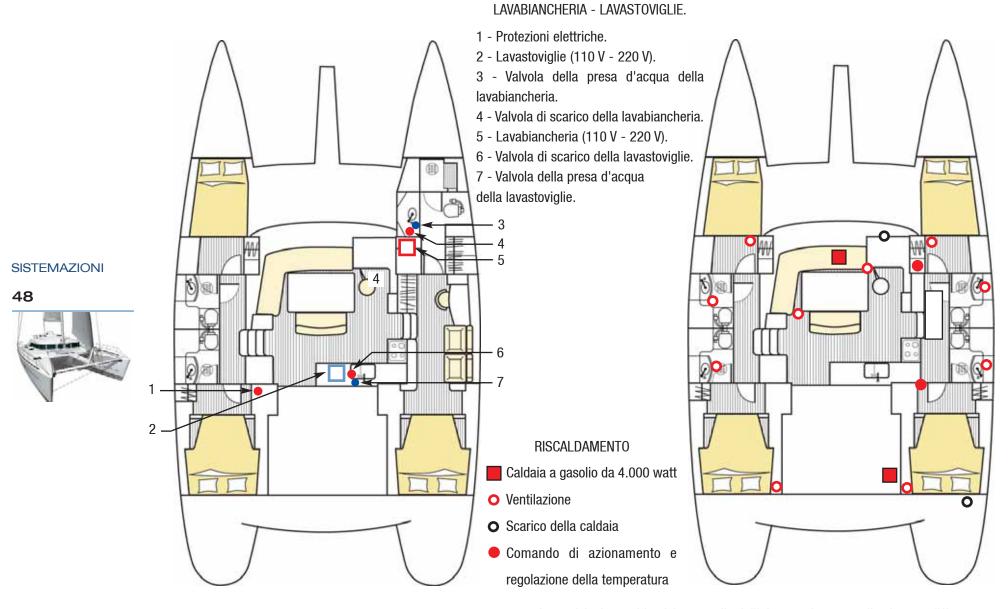

Le posizioni sono identiche a quelle dell'altra versione con allestimento differente.

# ■ Lavabiancheria - lavastoviglie (opzioni)

- Assicurarsi di possedere una scorta d'acqua dolce sufficiente prima di utilizzare la lavabiancheria o la lavastoviglie.
- Aprire le valvole di alimentazione acqua e di scarico dell'apparecchio che si intende utilizzare.

# Alimentazione acqua:

Lavabiancheria: sotto il lavabo del bagno anteriore di tribordo. Lavastoviglie: sotto il lavello della cucina.

### Scarico:

Lavabiancheria: sotto il lavabo del bagno anteriore di tribordo. Lavastoviglie: collegato allo scarico dei lavelli della cucina.

- Collegare la presa di banchina o azionare il generatore (consultare capitolo ELETTRICITÀ).
- Azionare i disgiuntori all'interno dell'armadio della cabina posteriore di babordo.
- Azionare l'apparecchio in questione.

Per l'utilizzo e la manutenzione della lavabiancheria o della lavastoviglie, consultare il relativo manuale d'istruzioni.

# ■ Riscaldamento (opzione)

Il sistema di riscaldamento è alimentato a 12 V.

È costituito da due caldaie da 4.000 W, situate sotto il sedile anteriore del quadrato e all'interno del gavone di pozzetto posteriore di tribordo. Le caldaie sono alimentate a gasolio dal serbatoio di tribordo.

### Per azionare il sistema:

- A motore dell'imbarcazione acceso, il sistema è alimentato a 12 V (Interruttore di corrente di servizio).
- Azionare le caldaie con i rispettivi comandi situati nella cabina anteriore di tribordo e nel quadrato, sulla timoneria.
- Regolare la temperatura desiderata.

Per l'utilizzo e la manutenzione della caldaia, consultare il relativo manuale di istruzioni.



SISTEMAZIONI




# **CLIMATIZZAZIONE**

SISTEMAZIONI

50



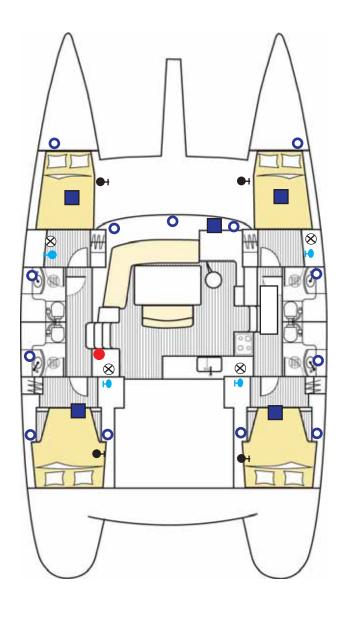

POTENZA: 44.000 BTU per la versione Charter. 46.000 BTU per la versione Proprietario.

- Compressore
- ⊗ Pompa acqua di mare
- Valvola di alimentazione delle pompe dell'acqua
- Valvola di scarico dei compressori
- Ventilazione
- Protezione elettrica



POMPA ACQUA DI MARE DI CLIMATIZZAZIONE

# ■ Climatizzazione (opzione)

Il sistema di climatizzazione è alimentato a 110 V - 220 V.

Per azionare il sistema:

- Aprire le valvole di alimentazione acqua delle pompe (una in ciascuno scafo per l'alimentazione di diversi compressori).
- Aprire le valvole di scarico dei compressori (2 in ciascuno scafo).
- Collegare la presa di banchina della climatizzazione (esclusivamente 220 V) o azionare il generatore (consultare capitolo ELETTRICITÀ).
- Nel quadro elettrico, posizionare il selezionatore di alimentazione della climatizzazione su BANCHINA o GENERATORE.
- Azionare l'interruttore generale (AC-MAIN) di climatizzazione dal quadro elettrico.
- Azionare i gruppi di climatizzazione dal quadro elettrico. Attendere 30 secondi dall'ultima accensione del gruppo.
- Regolare la temperatura e la ventilazione desiderata dai comandi di climatizzazione nelle zone interessate.

Per l'utilizzo e la manutenzione del sistema, consultare il relativo manuale di istruzioni.



**SISTEMAZIONI** 




# Elettricità

BATTERIE/INTERRUTTORE DI CORRENTE	. 55
FUNZIONAMENTO	. 57
IMPIANTO 110 V - 220 V	. 59
LOCALE TECNICO	. 59
GENERATORE	. 6
CARICABATTERIA	. 6
CONVERTITORE	. 6
PRESA DI BANCHINA	. 63
FASCIO D'ALBERO	. 63
ELETTRONICA	. 63
ALLEGATO	. 64

# **IMPIANTO ELETTRICO**

# ELETTRICITÀ



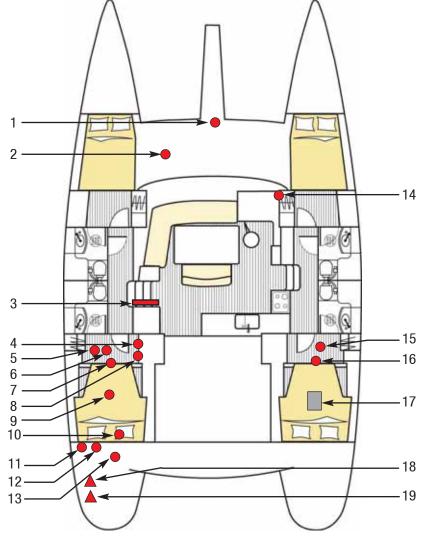

Le posizioni sono identiche a quelle dell'altra versione con allestimento differente.

- 1 Verricello salpancora.
- 2 Disgiuntore verricello salpancora.
- 3 Quadro elettrico.
- 4 Disgiuntori 110 V / 220 V + convertitori.
- 5 Opzione 5a batteria.
- 6 Batteria motore.
- 7 Interruttore batterie.
- 8 Disgiuntore lavabiancheria/ lavastoviglie.
- 9 Batterie di servizio + 4a batteria (opzione).
- 10 Computer pilota automatico.
- 11 Disgiuntore presa di banchina.
- 12 Disgiuntore presa di banchina climatizzazione.
- 13 Caricabatteria.
- 14 Frigo compressore elettrico.
- 15 Batteria motore.
- 16 Interruttore batterie.
- 17 Scaldacqua.
- 18 Presa di banchina.
- 19 Presa di banchina climatizzazione.

### ■ Batterie e interruttore di corrente

L'elettricità di bordo è a 12 V in corrente continua.

L'impianto elettrico è costituito da batterie di servizio. Le batterie alimentano tutte le funzioni di bordo (consultare capitolo CARATTERISTICHE per verificare le potenza delle batterie).

L'azionamento generale del circuito 12 V si effettua posizionando su ON l'interruttore delle batterie situato nelle cabine posteriori di babordo e tribordo.

### MANUTENZIONE

Mantenere le batterie in stato di carica sufficiente (indispensabile per assicurare una durata utile adeguata).

Un funzionamento con un parco batterie di servizio all'80% della carica è possibile a condizione che settimanalmente venga effettuata la ricarica al 100%.

Mai scaricare le batterie oltre il 70% della potenza nominale.

Affinché all'inizio della navigazione le batterie siano caricate correttamente, approfittare delle permanenze a banchina per utilizzare il caricabatterie.

Un sistema di controllo delle batterie (misuratore CC sul quadro elettrico) permette di verificare lo stato di carica, di tensione e di usura delle batterie di servizio e del generatore (opzione).

Per il suo utilizzo, consultare il relativo manuale di istruzioni.

Verificare regolarmente lo stato delle batterie e del sistema di carica prima di uscire in mare.

Mantenere le batterie pulite e asciutte per evitare i rischi di usura prematura.

Far controllare il grado di acidità delle batterie dopo un periodo di inutilizzo prolungato. Controllare periodicamente il livello.

Stringere e mantenere i morsetti sui terminali lubrificandoli regolarmente con della vaselina.

## **AVVERTENZA**

Una batteria danneggiata non fornisce più la sua potenza originale.


La carica del parco batterie di servizio deve essere eseguita totalmente.




ELETTRICITÀ



# **QUADRI ELETTRICI**

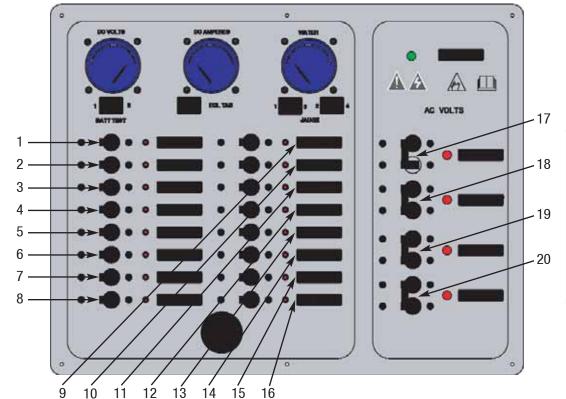

### **QUADRO CLIMATIZZAZIONE**

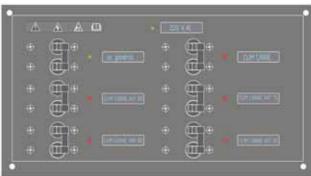

# **ELETTRICITÀ**

56



1 - Luci di navigazione.

2 - Luci di fonda.

3 - Luci in testa d'albero.

4 - Luci di coperta.

5 - Illuminazione interna.

7 - Illuminazione strumenti. 14 - VHF.

8 - Presa 12 V CC.

9 - Gruppo d'acqua.

10 - Pompa di sentina tribordo.

11 - Frigorifero.

12 - Comfort (Pompe acque grigie). 19 - Scaldacqua 220 V CA.

6 - Illuminazione quadrato. 13 - Centralina di navigazione.

15 - Pompa di sentina babordo.

16 - Vari 2.

17 - Prese 220 V CA.

18 - Caricabatterie 220 V CA.

20 - Vari 220 V CA.

### ■ Funzionamento circuito 12 V

### **RACCOMANDAZIONE**

Non lasciare mai la barca senza sorveglianza quando l'impianto elettrico è sotto tensione (fatta eccezione per le attrezzature di sicurezza collegate direttamente sulla batteria e protette da un disgiuntore).

Nel caso in cui un apparecchio elettrico non sia alimentato, verificare:

- L'alimentazione generale.
- gli interruttori e disgiuntori posti sulla linea;
- l'apparecchiatura elettrica in questione.

# **AVVERTENZA**

Non lavorare mai su un impianto elettrico sotto tensione.

# **RACCOMANDAZIONE**

- Non modificare mai da soli un impianto e i relativi schemi elettrici.
- Solo un tecnico qualificato in impianti elettrici marini può eseguire delle modifiche sull'impianto elettrico.
- Non cambiare mai la capacità di rottura (amperaggio) dei disgiuntori contro le sovracorrenti.
- Non installare o sostituire mai gli apparecchi (o qualsiasi attrezzatura elettrica) con componenti che superano la capacità (amperaggio) dell'impianto (Watt per le lampadine).



**ELETTRICITÀ** 









SITUATO DIETRO AL QUADRO ELETTRICO

# ■ Impianto 110 V - 220 V

AZIONAMENTO DEGLI APPARECCHI FUNZIONANTI A 110 V - 220 V

Per poter usufruire dei dispositivi funzionanti a 110 V - 220 V (lavatrice, desalinizzatore, ecc.) occorre:

- Assicurarsi che i dispositivi siano posizionati su OFF sul quadro elettrico.
- Mettere sotto tensione l'alimentatore 110 V 220 V (azionare il generatore o collegare la presa di banchina).
- Selezionare l'alimentatore in questione dal quadro elettrico in modo che fornisca energia a bordo.
- Mettere sotto tensione il disgiuntore dell'elemento da utilizzare (lavatrice, desalinizzatore, ecc.) dal quadro elettrico.

Una volta effettuate le suddette operazioni, azionare l'apparecchio dai relativi comandi.

Per azionare gli elementi a 110 V - 220 V, attendere da 10 a 15 secondi dall'ultimo azionamento (onde lasciare tempo al generatore di stabilizzarsi e di poter fornire l'energia necessaria per l'operazione).

SPEGNIMENTO DEGLI APPARECCHI FUNZIONANTI A 110 V - 220 V

Per spegnere i dispositivi funzionanti a 110 V - 220 V (lavatrice, desalinizzatore, ecc.) occorre procedere come segue:

- Arrestare il dispositivo dai relativi comandi.

Per arrestare il funzionamento degli elementi a 110 V - 220 V, attendere da 10 a 15 secondi dall'ultimo spegnimento (onde lasciare tempo al generatore di stabilizzarsi e di poter fornire l'energia necessaria per l'operazione).

- Scollegare il disgiuntore del dispositivo utilizzato dal quadro elettrico.
- Azionare il selettore dell'alimentatore 110 V 220 V (generatore o presa di banchina).
- Spegnere il generatore o scollegare la presa di banchina.

### **AVVERTENZA**

Prima di posizionare su OFF il selettore dell'alimentatore 110 V - 220 V, assicurarsi che nessun altro dispositivo sia in funzione (pericolo di arco elettrico che possa recare danno al commutatore e rischio di danneggiamento del generatore).

### PROTF7IONF

Collegare i rivestimenti o le casse metalliche degli apparecchi elettrici installati al conduttore di protezione della barca (conduttore verde a strisce gialle).

### **■** Locale tecnico

Il locale tecnico, nel quale si trovano i fusibili, è situato dietro al quadro elettrico. Per accedervi, sollevare il pannello situato sotto al quadro elettrico per sganciarlo (2 fermi), e successivamente tirare verso di sé in modo da estrarre la piattaforma dalla scanalatura del fondo nella quale viene incastrato.



**ELETTRICITÀ** 




# **GENERATORE - POMPA DI TRASFERIMENTO GASOLIO**

ELETTRICITÀ

60



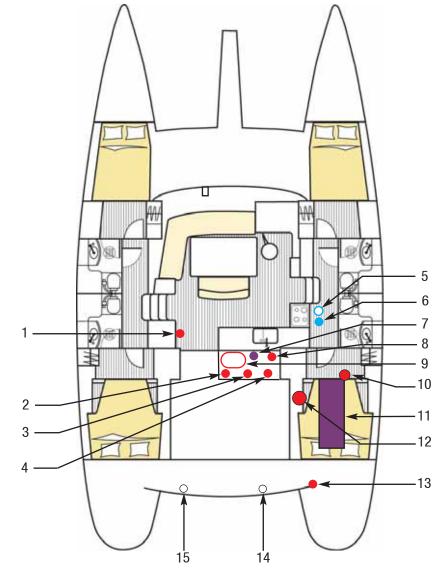

- 1 Comando a distanza del generatore.
- 2 Interruttore di corrente.
- 3 Marmitta di scarico.
- 4 Separatore d'acqua / gas.
- 5 Presa acqua di mare.
- 6 Filtro acqua di mare.
- 7 Filtro carburante del generatore.
- 8 Batteria generatore.
- 9 Generatore.
- 10 Valvola gasolio.
- 11 Serbatoio del carburante.
- 12 Leva di trasferimento verso il serbatoio del carburante di babordo.
- 13 Pompa di iniezione gasolio.
- 14 Estrazione aria calda.
- 15 Aspirazione aria fredda.

# LEVA DI TRASFERIMENTO GASOLIO



# **■** Generatore (opzione)

### GENERATORE

Il generatore è situato all'interno del gavone di pozzetto centrale. Questo dispositivo alimenta nuovamente le batterie mediante caricabatterie e fornisce a bordo un'alimentazione da 110 V - 220 V. Il generatore è alimentato mediante il serbatoio dello scafo di tribordo.

L'accensione del generatore si effettua dal generatore stesso o dal comando sul quadro elettrico, dopo aver aperto la rispettiva valvola del carburante (cabina posteriore di tribordo) e in seguito la valvola di raffreddamento ad acqua di mare (accesso sotto il pavimento nella corsia di tribordo).

Per l'utilizzo e la manutenzione del generatore, consultare il relativo manuale.

# • LEVA DI TRASFERIMENTO GASOLIO (OPZIONE)

Utilizzare la maniglia a tiro presente ai piedi della cuccetta di tribordo per passare da un serbatoio all'altro.

# ■ Caricabatteria (opzione)

È possibile utilizzare il caricabatterie quando la presa di banchina o il generatore sono in funzione.

È accessibile dal compartimento motore di babordo.

- Azionare il caricabatterie mediate il disgiuntore dal quadro elettrico.

Per l'utilizzo e la manutenzione del caricabatterie, consultare il relativo manuale.

# **■** Convertitore (opzione)

Il convertitore permette il funzionamento di dispositivi 220 V da 12 V. È situato nella trave posteriore (accesso dalla cappotta motore di babordo).

- Azionare il convertitore mediante il disgiuntore dal quadro elettrico.

Per l'utilizzo e la manutenzione del convertitore, consultare il relativo manuale.



ELETTRICITÀ



# ELETTRICITÀ



### ■ Presa di banchina

### **PERICOLO**

Non lasciare mai l'estremità del cavo d'alimentazione imbarcazione/banchina penzolare nell'acqua: può generare un campo elettrico in grado di ferire o uccidere i nuotatori nelle vicinanze.

# **RACCOMANDAZIONE**

Per ridurre i rischi di cortocircuito e incendio:

- prima di collegare o scollegare il cavo di alimentazione imbarcazione/banchina, disattivare il dispositivo di sezionamento raccordato all'alimentazione a banchina.
- Collegare il cavo d'alimentazione imbarcazione/banchina prima all'imbarcazione, poi alla presa di banchina.
- Chiudere la protezione della presa d'alimentazione a banchina.
- Non modificare i raccordi del cavo d'alimentazione imbarcazione/banchina.

### ■ Fascio dell'albero

Durante l'alberatura, inserire i cavi nella base dell'albero.

Il collegamento si effettua a livello dell'unità elettrica sulla paratia dell'albero nel gavone del pozzetto anteriore. Vedere il capitolo VARO.

## **■** Elettronica

Non posizionare strumenti o ripetitori elettronici a meno di 1,50 m dagli altoparlanti dell'unità radio qualora l'imbarcazione ne sia dotata.

Non posizionare la bussola del pilota automatico a meno di 0,50 m dalle canalette dei cavi elettrici.

# **RACCOMANDAZIONE**

Per tutti i vari lavori elettrici, Le consigliamo di rivolgersi ad uno specialista o ai tecnici della nostra rete.


PACK ELETTRONICI (OPZIONI)

In opzione, sono proposti vari pack elettronici.




**ELETTRICITÀ** 



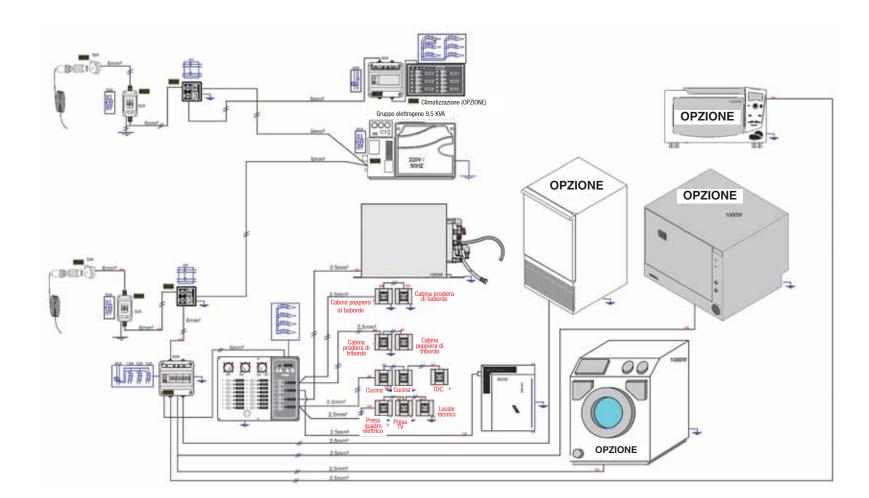

# ELETTRICITÀ




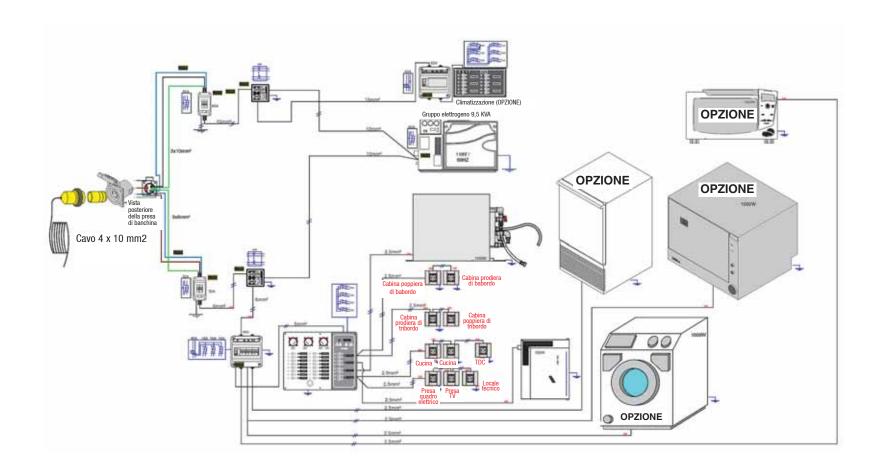





# **ALLEGATO - SCHEMA BATTERIE**

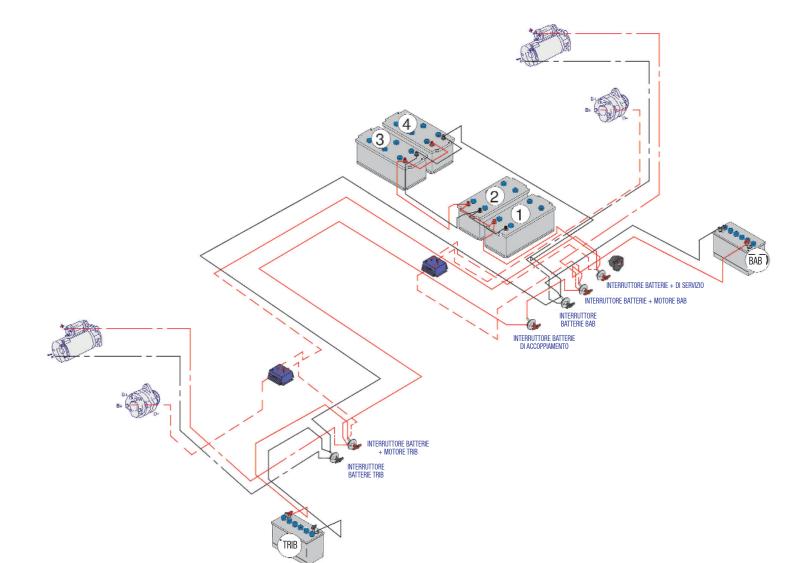

# ELETTRICITÀ





ELETTRICITÀ



# Impianti Idraulici

SERBATOI D'ACQUA	7
IMPIANTO ACQUA DOLCE	7
IMPIANTO DEL GAS	7
IMPIANTO DELL'ACQUA DI SCARICO	73
IMPIANTI IGIENICI	75

# **ACQUA DOLCE E GAS**

IMPIANTI IDRAULICI



- 1 Bocchettone di riempimento.
- 2 Gruppo acqua + vaso di espansione.
- 3 Serbatoio anteriore di babordo.
- 4 Serbatoio anteriore centrale.
- 5 Serbatoio anteriore di tribordo.
- 6 Rubinetto del gas.
- 7 Riduttori di pressione nella bombola del gas.
- 8 Scaldacqua.





Le posizioni sono identiche a quelle dell'altra versione con allestimento differente.

#### ■ Serbatoi d'acqua

#### RIEMPIMENTO

Per prevenire qualsiasi errore di manipolazione, non fare il pieno d'acqua e di carburante nello stesso momento.

Durante le operazioni di riempimento, non manipolare nessun prodotto inquinante in prossimità dei tappi.

Aprire e chiudere i tappi del bocchettone con l'apposita chiave. Durante il riempimento, verificare lo stato delle guarnizioni dei tappi del bocchettone. I serbatoi sono dotati di scarichi per l'acqua in eccedenza con valvola di sfiato.

Non introdurre mai il tubo di riempimento dell'acqua troppo a fondo nell'impianto per evitare qualsiasi sovrapressione negli impianti.

#### MANUTENZIONE

#### **RACCOMANDAZIONE**

- Controllare la qualità dell'acqua per il riempimento. Verificare se l'acqua è potabile.
- È possibile sterilizzare i serbatoi con una pastiglia per purificare l'acqua (in vendita in farmacia).
- In caso di inattività prolungata, purificare i serbatoi e le canalizzazioni mediante un adeguato trattamento.

I serbatoi sono dotati di botole di ispezione che rendono possibile la pulizia all'interno.

NOTA: La capacità del o dei serbatoi d'acqua dolce indicata alla pagina CARATTERISTICHE può non essere completamente utilizzabile in funzione dell'assetto e del carico della barca.

#### ■ Impianto d'acqua dolce

L'accensione dell'impianto idrico si effettua tramite il quadro elettrico. I tre serbatoi sono collegati per gravità. È possibile controllare il livello generale sul riferimento n°1 dell'indicatore sul quadro elettrico.

#### **RACCOMANDAZIONE**

- Non fare mai funzionare l'apparecchiatura dell'impianto dell'acqua quando le valvole sono chiuse o quando i serbatoi sono vuoti (il materiale elettrico rischia di deteriorarsi).
- Controllare lo stato del filtro dell'acqua (vedere le raccomandazioni del costruttore).

## 71

**IMPIANTI** 

**IDRAULICI** 

#### ■ Impianto del gas

Consultare il capitolo SICUREZZA.

Vedere lo schema ACQUA DOLCE E GAS.

Quando si smonta la bombola, rimettere il cappuccio alla parte filettata del riduttore di pressione (per evitare la corrosione).

#### **RACCOMANDAZIONE**

Quando non si utilizza il fornello chiudere la valvola di sicurezza del gas e il rubinetto del riduttore di pressione.

#### **IMPIANTO DI SCARICO**

IMPIANTI IDRAULICI

72



- 1 Valvola di prosciugamento del compartimento stagno anteriore di babordo.
- 2 Pompa di scarico doccia di babordo.
- 3 Scarico WC anteriore di babordo.
- 4 Succhieruola della pompa di sentina elettrica di babordo.
- 5 Pompa di sentina elettrica di babordo.
- 6 Valvola di prosciugamento del compartimento stagno posteriore di babordo.
- 7 Pompa di sentina ad azionamento automatico di babordo + filtro.
- 8 Pozzo di scarico.

-12 13

-20

-21

- 9 Scarico pompa di sentina elettrica di babordo.
- Scarico WC anteriore di tribordo.

- 11 Valvola di prosciugamento del compartimento stagno anteriore di tribordo.
- 12 Succhieruola della pompa di sentina elettrica di tribordo.
- 13 Pompa di scarico doccia di tribordo.
- 14 Scarico WC posteriore di tribordo.
- 15 Pompa di sentina elettrica di tribordo.
- 16 Pompa di sentina ad azionamento automatico di tribordo + filtro.
- 17 Valvola di prosciugamento del compartimento stagno posteriore di tribordo.
- 18 Scarico lavello.
- 19 Scarico pozzetto posteriore di tribordo.
- 20 Pompa di sentina manuale.
- 21 Scarico pompa di sentina elettrica di tribordo.

Le posizioni sono identiche a quelle dell'altra versione con allestimento differente.

#### ■ Impianto dell'acqua di scarico

Sotto il pavimento di ogni scafo è situato un pozzo di scarico principale.

Questo viene vuotato da:

- una pompa manuale di pozzetto.
- una pompa elettrica ad azionamento manuale (quadro elettrico e timoneria).
- una pompa immersa ad azionamento automatico situata all'interno del pozzo di scarico stesso.

I compartimenti anteriori e le sentine motore sono a tenuta stagna. L'imbarcazione è dotata di un tubo provvisto di una valvola per lo scolo verso il pozzo di scarico dell'acqua entrata accidentalmente. Tali valvole sono situate sotto i pavimenti delle cabine anteriore e posteriore, vicino al pozzo di scarico.

In condizioni normali, queste sono chiuse.

Lo scolo delle acque del lavello e del WC è garantito da alcuni scarichi a mare provvisti di valvole a un quarto di giro (valvola chiusa quando la maniglia della valvola è perpendicolare al tubo, valvola aperta quando la maniglia della valvola è nell'asse del tubo).

#### MANUTENZIONE

- Verificare regolarmente il buon funzionamento e la tenuta stagna delle valvole e degli scarichi a mare.
- Chiudere le valvole quando l'impianto dell'acqua non è utilizzato.
- Verificare visivamente l'erogazione delle pompe dell'acqua.
- Controllare il serraggio delle fascette e dei raccordi delle tubazioni flessibili e lo stato delle quarnizioni.
- Assicurarsi periodicamente che le succhierole e le sentine siano perfettamente pulite.

#### **RACCOMANDAZIONE**

Staccare immediatamente l'elettricità nel caso in cui una pompa funzioni mentre tutte le alimentazioni d'acqua sono chiuse.

- Controllare l'impianto dell'acqua e neutralizzare il guasto.

#### **AVVERTENZA**

Il sistema di pompa di sentina non è stato concepito per garantire il galleggiamento dell'imbarcazione in caso di avaria.


Al contrario, è stato ideato per vuotare l'acqua proveniente da spruzzi o da perdite, ma risulta essere completamente inutile nel caso si verifichi una falla nello scafo dovuta ad un'avaria.



IMPIANTI IDRAULICI



#### SCHEMA DI PRINCIPIO CIRCUITO ACQUA DI SCARICO

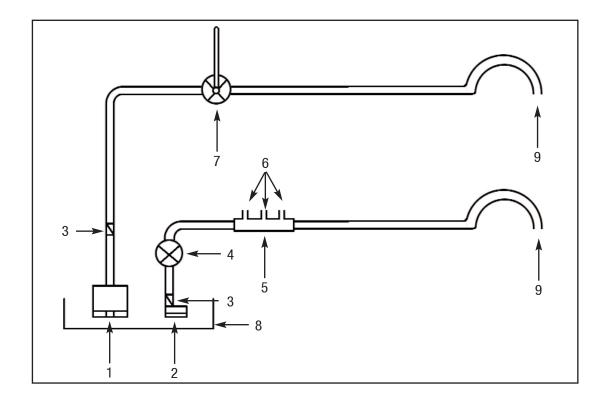

#### **POZZO DI SCARICO**



#### IMPIANTI IDRAULICI



- 1 Pompa di sentina immersa ad azionamento automatico.
- 2 Succhieruola.
- 3 Valvola antiritorno.
- 4 Pompa di sentina elettrica ad azionamento manuale (comando sul quadro elettrico).
- 5 Clarinetto di distribuzione / recupero delle acque grigie.
- 6 Scarico delle acque grigie dei bagni.
- 7 Pompa di sentina manuale del pozzetto.
- 8 Pozzo di scarico.
- 9 Scarico esterno.

#### ■ Impianti igienici

#### • UTILIZZO DEI LAVABI E DELLE DOCCE

Le acque utilizzate nelle toilette vengono scaricate mediante una pompa ad azionamento automatico (situata sotto la vasca). In caso di guasto al sistema automatico, azionare l'interruttore di accensione forzata (situato a fianco della pompa).

Pulire regolarmente i filtri, le vasche dei lavabi e il piatto della doccia.

#### **RACCOMANDAZIONE**

Durante le soste in porto, utilizzare (se ci sono) gli impianti igienici della struttura portuale. Siccome in certi porti o paesi è vietato rigettare in mare le acque grigie, è necessario utilizzare un serbatoio per la loro raccolta.

#### UTILIZZO DEI WC MARINI

Prima di utilizzare i WC, verificare che le valvole di presa e di scarico dell'acqua siano aperte.

#### Per vuotare il vaso:

- Mettere la leva di comando in posizione inclinata (FLUSH).
- Azionare la pompa.

#### Per prosciugare il vaso:

- Rimettere la leva in posizione verticale (DRY).
- Azionare la pompa.

#### WC ELETTRICI (OPZIONE)

Assicurarsi che le valvole siano aperte.

L'azionamento dei WC elettrici si effettua avviando il relativo interruttore dal quadro elettrico.

Per l'utilizzo e la manutenzione dei WC elettrici, consultare il relativo manuale di istruzioni.

Per evitare di ostruire i WC, utilizzare solo carta assorbente.

Risciacquare regolarmente i WC con acqua dolce.

Chiudere le valvole dopo ogni utilizzo (soprattutto quando non c'è nessuno a bordo).






#### **SERBATOIO ACQUE NERE**


#### IMPIANTI IDRAULICI

76



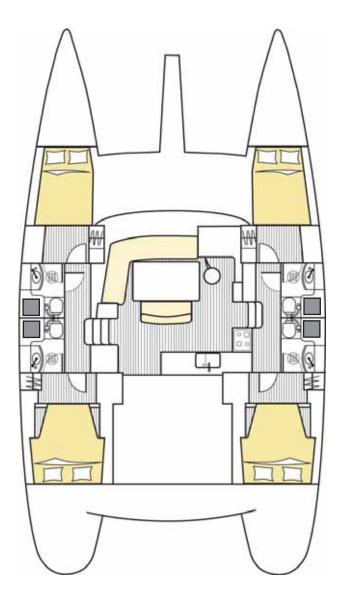

## CIRCUITO SERBATOIO ACQUE NERE (PRESENTE CON OPZIONE WC ELETTRICO)

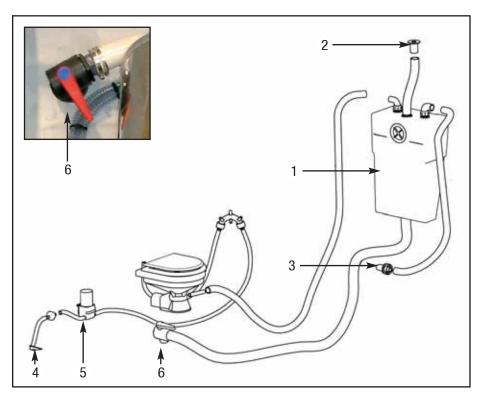

- 1 Serbatoio delle acque nere di tribordo.
- 2 Serbatoio delle acque nere di babordo (opzione).
- 3 Bocchettone di scarico in coperta.
- 4 Sfiato.
- 5 Succhieruola di aspirazione dell'acqua di mare.
- 6 Pompa elettrica.
- 7 Valvola di scarico sullo scafo.

I WC posteriori di babordo sono dotati di un serbatoio per le acque nere. Gli altri WC possono esserne provvisti ma solo in via opzionale. Per utilizzarli, assicurarsi che la valvola di scarico del vaso sia chiusa onde evitare eventuali scarichi indesiderati (la valvola è chiusa quando la maniglia della valvola si trova in posizione perpendicolare al tubo).

#### Per vuotare il serbatoio:

- In una zona autorizzata, aprire la valvola di scarico.
- In un porto dotato di un sistema d'aspirazione dei rifiuti organici, introdurre il tubo di aspirazione nel serbatoio attraverso il tappo di coperta e iniziare il procedimento di scarico.

#### **AVVERTENZA**

Si informi sulla legislazione in vigore nel Suo paese o nel Suo porto riguardo al rigetto delle acque nere in mare.

Servirsi dell'apposita chiave per aprire e chiudere il tappo.

Quando il serbatoio è completamente svuotato, verificare lo stato della guarnizione del tappo e richiuderlo.

Per risciacquare il sistema: riempire il vaso d'acqua dolce o di mare e poi vuotarlo.

Utilizzare solo prodotti per la pulizia domestica.

I serbatoi devono essere svuotati quando l'imbarcazione è in sosta e la temperatura è negativa.

#### **RACCOMANDAZIONE**

Utilizzare i sistemi di pompaggio dei porti o delle marine per svuotare i serbatoi di ritenzione.

#### **RACCOMANDAZIONE**

Per la salvaguardia dell'ambiente, non scaricare il contenuto dei serbatoi di ritenzione vicino alla costa.

**IMPIANTI IDRAULICI** 




## Motorizzazione

SERBATOI DI CARBURANTE	8
FILTRO PER IL CARBURANTE	83
MOTORI	85
PLANCIA DI COMANDO	87
ELICHE E ANODI	2

#### **IMPIANTO MOTORIZZAZIONE**

#### MOTORIZZAZIONE



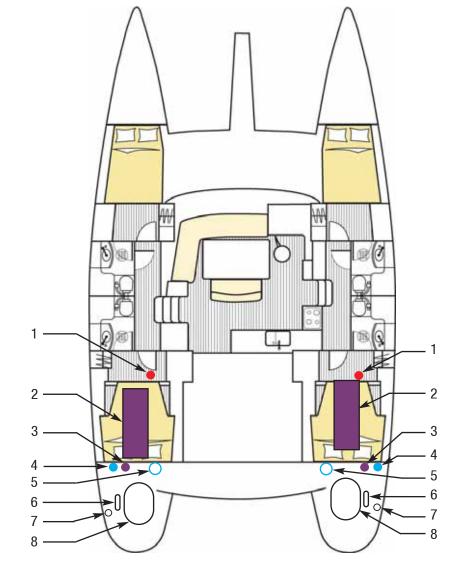

- 1 Leva di sezionamento di carburante.
- 2 Serbatoi di carburante.
- 3 Filtro carburante.
- 4 Filtro per acqua di mare.
- 5 Vaso di espansione.
- 6 Marmitta di scarico.
- 7 Bocchettoni di riempimento dei serbatoi.
- 8 Motore.

#### Serbatoi di carburante

L'imbarcazione è dotata di due serbatoi (uno in ogni scafo). Ognuno si riempie separatamente.

Entrambi possiedono un proprio indicatore sui quadri motori.

#### RIEMPIMENTO

Prendere le precauzioni generali precisate al capitolo IMPIANTI IDRAULICI sul riempimento del serbatoio d'acqua.

Riempire i serbatoi del carburante utilizzando i due bocchettoni. Per proteggere la coperta da eventuali schizzi di carburante, bagnare la circonferenza del tappo con acqua di mare prima di estrarlo. In caso di schizzi, risciacquare la coperta abbondantemente (col tappo del bocchettone chiuso).

#### **PERICOLO**

Arrestare il motore e non fumare quando si effettua il rifornimento di carburante.

- MANUTENZIONE
- Controllare periodicamente il buono stato degli O-ring dei bocchettoni di riempimento (per evitare che penetri l'acqua).
- Non chiudere il rubinetto del carburante tra un utilizzo e l'altro (salvo in caso di assenza prolungata).
- Tenere i serbatoi pieni il più possibile (per evitare la condensazione).

- Ogni 5 anni, pulire i serbatoi dai fanghi che possono depositarsi al loro interno.
- Verificare una volta all'anno lo stato del circuito del carburante (tubo, valvole ecc.).

NOTA: La capienza dei serbatoi del carburante indicata alla pagina CARATTERISTICHE può non essere completamente utilizzabile in funzione dell'assetto e del carico della barca.

Conservare sempre una riserva del 20% di carburante.

#### **RACCOMANDAZIONE**

Per i lavori sulle parti danneggiate del circuito del carburante rivolgersi a un professionista.



**MOTORIZZAZIONE** 



### IMPIANTO DEL MOTORE (COMPARTIMENTO DI BABORDO)

#### MOTORIZZAZIONE





- 1 Filtro acqua di mare.
- 2 Filtro carburante.
- 3 Marmitta di scarico.

- 4 Presa d'acqua del motore.
- 5 Vaso di espansione.
- 6 Caricabatteria.
- 7 Motore.

#### ■ Filtro per il carburante

I problemi di funzionamento di un motore possono avere diverse origini, tra le quali il fatto che il carburante non sia pulito.

La pompa a iniezione può essere messa fuori uso rapidamente dalla presenza di acqua.

L'acqua può provenire dalla condensazione che ha luogo quando il serbatoio non è sufficientemente riempito, o da un bocchettone di riempimento chiuso male o la cui guarnizione è deteriorata.

Per impedire qualsiasi infiltrazione d'acqua, il carburante passa attraverso due filtri:

- Il primo filtro è posto sulla tubazione che collega il serbatoio al motore e serve da decantatore d'acqua e da prefiltro.
- Un secondo filtro fa parte integrante del motore e serve per filtrare il carburante molto finemente. Per ogni intervento e per la frequenza dei cambi, consultare le istruzioni relative al motore.

Effettuare lo spurgo allentando (senza toglierla) la vite a testa zigrinata posta alla base della vaschetta di decantazione.

Lasciare colare in un recipiente finché il carburante apparirà pulito.

Ripetere questa operazione più volte durante l'anno. Sostituire il prefiltro almeno una volta all'anno (si accede ad esso

smontando la vaschetta).



**MOTORIZZAZIONE** 



### VALVOLA CARBURANTE / PRESA D'ACQUA DEL MOTORE

MOTORIZZAZIONE





**VALVOLA DEL CARBURANTE** 



PRESA D'ACQUA DEL MOTORE

#### ■ Motori

#### **RACCOMANDAZIONE**

Leggere attentamente le istruzioni fornite con la barca.

#### **AVVERTENZA**

Non azionare mai un motore fuori dall'acqua.

#### ACCESSO AL MOTORI

Si accede ai motori dalle botole delle plance.

#### **RACCOMANDAZIONE**

Arrestare i motori prima di aprire le botole. In caso di intervento a motore acceso:

- Tenersi a distanza dalle cinghie e dalle parti mobili;
- Prestare attenzione agli abiti larghi, capelli lunghi, anelli ecc. (i quali potrebbero rimanere impigliati all'interno del motore);
- Indossare abiti adeguati (guanti, cuffie ecc.).

#### PRESA D'ACQUA DEL MOTORE

Le valvole della presa d'acqua dei motori sono fondamentali per il corretto funzionamento dei motori stessi.

Queste valvole devono essere sempre aperte prima dell'avvio dei motori (altrimenti le marmitte di scarico si deteriorerebbero rapidamente e i motori subirebbero gravi danni).

- Mantenere pulite il più possibile le succhieruole delle basi motore.
- Pulire le succhieruole spazzolandole ad ogni carenaggio della barca.
- Prestare attenzione a non ostruire le succhieruole con vernice antivegetativa.

CONSIGLIO: abituarsi, non appena un motore è avviato, a controllare se l'acqua è rigettata assieme ai gas di scarico.

Se l'acqua non esce:

- Spegnere immediatamente il motore;
- Verificare l'apertura della valvola.

Chiudere la valvola di presa dell'acqua in caso di inutilizzo prolungato della barca.

Controllare e pulire regolarmente i filtri dell'acqua.



#### **MOTORIZZAZIONE**



#### MOTORIZZAZIONE





**ANODO** (sullo scafo, sotto la linea di galleggiamento)

#### CARBURANTE

Non aspettare che le riserve di carburante siano quasi esaurite per fare il pieno (rischio di svuotamento del circuito del carburante). Assicurarsi di avere abbastanza carburante prima di uscire in mare.

#### MANUTENZIONE

Consultare le istruzioni del costruttore fornite con la barca.

Fare attenzione a che non ci siano perdite di olio e di carburante.

Controllare il colore dei gas di scarico. Nel caso in cui il fumo risultasse eccessivamente bianco o nero, consultare un motorista.

#### ■ Plancia di comando

La plancia di comando riunisce tutte le funzioni di controllo del motore e non necessita alcuna precauzione particolare (vedere istruzioni del motore).

#### ■ Eliche e anodi

Le eliche fornite di serie con la barca sono la sintesi di una serie di collaudi fatti in collaborazione con il fabbricante del motore.

#### **RACCOMANDAZIONE**

Non sostituire le eliche senza consultare uno specialista.

Smontare le eliche abbattibili (opzione) della barca dopo ogni stagione, disassemblarle e pulirle accuratamente.

Ingrassare i denti e le superfici del cuscinetto.


Verificare che le pale delle eliche si muovano liberamente.

Se necessario, sostituire gli anodi (su scafi e basi).

Riposizionare gli anodi prima che questi raggiungano un livello di corrosione del 50%.

#### **RACCOMANDAZIONE**

Assicurarsi che gli anodi della base abbiano un contatto metallico adeguato con le trasmissioni. Non verniciare per alcun motivo gli anodi. Montare le eliche prima del varo.

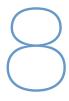

**MOTORIZZAZIONE** 



# Manovre & velatura

J

MANOVRE DORMIENTI	9
MANOVRE CORRENTI	93
VERRICELLI	93
INSTALLAZIONE DELLE VELE	95
VELE	97

#### **QUADRO MANOVRE CORRENTI**

MANOVRE & VELATURA



Designazione	lunghezza (m)	diametro (mm)	tipo
delle cime			
Terzarolo 1	27	12	poliestere
Terzarolo 2	35	12	poliestere
Terzarolo 3	31	12	poliestere
Drizza di randa GV	67	14	con anima in dynema
Drizza di spi / gennaker (opzione)	48	14	poliestere
Scotta di gennaker (opzione)	2 x 29	14	poliestere
Drizza di genoa	44	14	con anima in dynema
Amantiglio di randa	42	12	poliestere
Scotta di genoa	2 x 19	14	poliestere
Scotta di randa	50	14	poliestere
Interruttore bipolare carrello randa	1 x 15 a babordo 1 x 16 a tribordo	10	poliestere
Avvolgigenoa	33	10	poliestere
Lazy-jack	NC	6	poliestere

#### ■ Manovre dormienti

#### REGOLAZIONI

L'albero dell'imbarcazione è stato preregolato da una parte dal cantiere e dall'altra parte dal produttore dell'albero stesso in occasione della prima alberatura.

Tuttavia è consigliabile regolarlo nuovamente dopo qualche uscita in mare, una volta che i cavi abbiano subito il loro normale allungamento.

Procedere come seque:

- Allascare le sartie basse.
- Tesare l'amantiglio o utilizzare la drizza di randa come amantiglio.
- Lascare i lazy-jacks.
- Riprendere le losanghe superiori e inferiori; equilibrarle al fine di ottenere un profilo dritto trasversalmente all'imbarcazione. L'albero prenderà pertanto una precurvatura regolare verso la poppa, longitudinalmente all'imbarcazione.
- Lo strallo viene preregolato per avere un'inclinazione di 2,6° verso la poppa.
- Riprendere le sartie alte in modo che siano tesate, serrando i tubolari di protezione degli arridatoi con un braccio di leva di 30 cm (verificare che la testa dell'albero sia in asse).
- Riprendere la tensione delle sartie basse, serrando manualmente i tubolari di protezione degli arridatoi.
- Riprendere i lazy-jacks.
- L'albero deve sempre conservare la sua precurvatura verso poppa.

Durante la navigazione, con vento apparente di 20 nodi trasversale, la manovra sottovento sarà morbida; passare eventualmente un sandow tra la sartia alta e la sartia bassa sottovento, al fine di evitare che queste sbattano.

#### MANUTENZIONE

Prima di ogni uscita, ispezionare minuziosamente l'albero dall'alto al basso.

Verificare periodicamente la tensione delle manovre e il bloccaggio dei controdadi o delle coppiglie di perno (prima verifica da effettuare dopo alcuni giorni di utilizzo in tutti i tipi di tempo).

Fissare gli arridatoi e lubrificarli con sego, grasso grafitato o altro (non lubrificare mai gli arridatoi con del silicone).

Verificare la tensione degli arridatoi.

Controllare una eventuale usura degli arridatoi (dovuta allo sfregamento contro le lande se le manovre sono distese).

Sostituire ogni sartia o strallo che presenti fili tagliati o deformazioni. Verificare regolarmente lo stato delle lande.

#### **PERICOLO**

Per issare un membro dell'equipaggio in testa d'albero, fare una gassa d'amante con la drizza direttamente sull'anello del bansigo (non utilizzare mai il moschettone o il grillo di drizza).


Non issare membri dell'equipaggio quando si naviga con mare grosso.

CONSIGLIO: il Suo concessionario LAGOON può eseguire tutte le operazioni di manutenzione.





#### **MANOVRE CORRENTI**

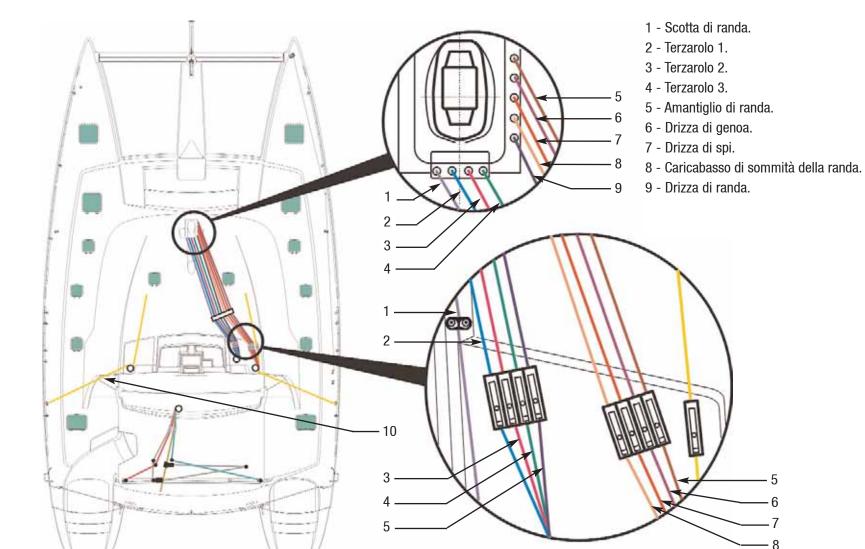

MANOVRE & VELATURA



#### ■ Manovre correnti

le ferramenta si usurino prematuramente.

Lubrificare le pulegge con silicone. Sostituire tutte le pulegge deformi o sbrecciate. Verificare una volta all'anno i perni delle pulegge poste in testa d'albero.

Verificare regolarmente lo stato delle ganasce degli strozzacavi.
Controllare l'usura e lo stato generale delle drizze e delle scotte.
Pulire regolarmente i bozzelli (grasso usato, tracce di corrosione).
Lubrificare leggermente i perni dei bozzelli.
Evitare di strambare in modo intempestivo per evitare che le scotte e

#### ■ Verricelli

Evitare gli accavallamenti di cordame quando si manipolano i verricelli.

Non lasciare i cordami liberi sui verricelli ma fissarli tramite gallocce. Regolare i verricelli al momento del ricevimento della barca (risciacquarli regolarmente durante la stagione).

I verricelli devono poter girare liberamente; è necessaria una revisione quando si bloccano leggermente.

#### MANUTENZIONE

Effettuare regolarmente la manutenzione completa dei verricelli, prima e durante la stagione di navigazione.

- Smontare i tamburi per pulirli.
- Lubrificare i tamburi con una pellicola di grasso bianco o del teflon per ridurre l'attrito e combattere la corrosione (questo tipo di grasso è pulito, non tossico e biodegradabile).

#### **AVVERTENZA**

Consultare le istruzioni del costruttore per smontare e rimontare i verricelli.

Un cattivo rimontaggio può causare incidenti (ad es.: ritorno di manovella).

#### **RACCOMANDAZIONE**

Il tamburo del verricello è calcolato per immagazzinare il numero di giri di cordame necessario affinché non scivoli e perché gli sforzi non vengano trasmessi sul self-tailing. Fare almeno 3 o 4 giri di verricello.






#### **MANOVRE CORRENTI**


#### MANOVRE & VELATURA



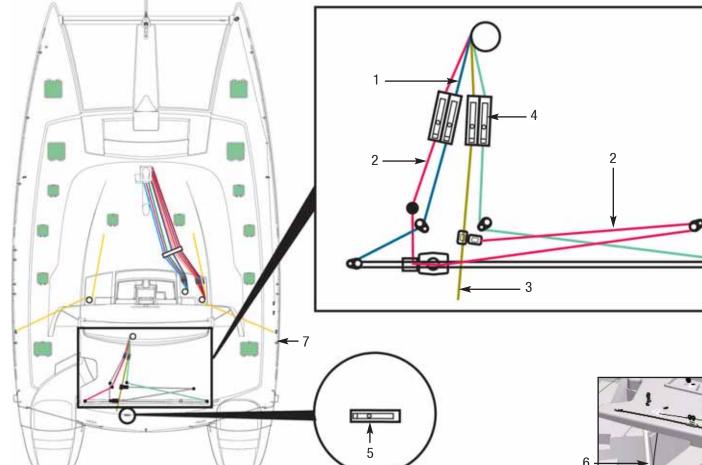

- 1 Interruttore bipolare carrello di randa.
- 2 Scotta di randa.
- 3 Avvolgigenoa.

- 4 Interruttore bipolare carrello di randa.
- 5 Scotta di randa (uno di emergenza nel pozzetto).
- 6 Circuito di scotta di randa dal flying bridge.
- 7 Landa di fissaggio di bozzello di gennaker/spi.

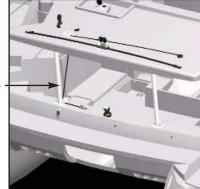

#### ■ Installazione delle vele

#### GENOA SU AVVOLGIGENOA

Issare il genoa prima di salpare, approfittando di un momento senza vento.

Pre-avvolgere il tamburo a mano per avvolgere la scotta avvolgigenoa.

Attenzione al senso d'avvolgimento del tamburo: la protezione anti UV del genoa deve essere all'esterno.

- Fissare la penna e la drizza sul garroccio mulinello. Fissare l'angolo di mura sul tamburo e le scotte.
- Issare infilando la ralinga nel feeder con precauzione, per evitare gli strappi.
- Tesare sufficientemente la drizza ma cazzare meno che per una vela su uno strallo normale.

Issare fino a che non ci siano più pieghe orizzontali (regolare la tensione del ghindante dopo qualche uscita in mare).

- Prima di avvolgere il genoa, togliere l'anello che serve a guidare la ralinga. Conservare l'anello in un luogo sicuro per poterlo riposizionare prima di qualsiasi manipolazione (quando si ammaina ecc.).
- Per avvolgere il genoa, tirare la scotta avvolgigenoa dal pozzetto.

Non forzare mai in caso di blocco durante l'avvolgimento o lo svolgimento delle vele di prora. Verificare che una drizza non si sia impigliata nell'avvolgigenoa o che la vela non sia troppo tesa.

#### MANUTENZIONE

- Risciacquare regolarmente il tamburo e il mulinello.
- Lubrificare i cuscinetti se raccomandato dal fabbricante.
- Disarmare le vele in caso di arresto prolungato dell'imbarcazione.

#### RANDA

Per issare la randa:

- Mettersi prua al vento.
- Lascare la scotta di randa.
- Issare facendo attenzione che le stecche non si incastrino nei lazyjacks.

#### GENNAKER

Issare il gennaker prima di salpare, approfittando di un momento senza vento.

- Fissare il mulinello sulla sommità del gennaker
- Fissare l'immagazzinatore sul punto di mura.
- Incappellare l'immagazzinatore sul buttafuori utilizzando il moschettone.
- Fissare la drizza sul mulinello della sommità.
- Issare il gennaker.

#### **AVVERTENZA**

Dopo averla adeguatamente bloccata, togliere la drizza di gennaker dal verricello e fissarla alla galloccia.

Utilizzare la scotta dell'immagazzinatore per avvolgere o svolgere il gennaker.

#### **SCOTTF**

- Fissare le scotte sulla bugna del gennaker.
- Far passare le scotte all'esterno dello strallo e delle sartie e sopra le draglie.
- Fissare i bozzelli di rinvio di scotta sulle lande.





#### **GENNAKER**



FISSAGGIO DELLA DRIZZA DI GENNAKER SUL MULINELLO DELLA SOMMITÀ




IMMAGAZZINATORE DI GENNAKER



MANOVRE

& VELATURA

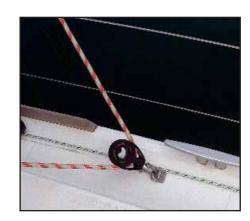

BOZZELLO DI RINVIO DI SCOTTA DI GENNAKER



CIRCUITO DI SCOTTA DI GENNAKER

- Riportare le scotte ai verricelli di scotte di genoa.

#### **AVVERTENZA**

Disarmare il gennaker quando non viene utilizzato (rischio di degrado dovuto agli UV e di srotolamento intempestivo).

#### ■ Vele

La durata di vita di una vela dipende in gran parte dalla regolarità della sua manutenzione.

Consiglio: dopo la stagione di navigazione, e se possibile prima dell'inverno, affidare il gioco di vele ad uno specialista che si occupi della loro manutenzione e dell'esecuzione di riparazioni efficaci.

Durante la navigazione, regolare le vele agli sforzi subiti per diminuire le tensioni nefaste per i tessuti.

Prevenire gli strappi e l'usura: mettere delle protezioni sugli accessori che presentano delle asperità per evitare che logorino le vele (protezioni di crocette, candelieri ecc.).

Tra un'uscita in mare e l'altra, allentare la tensione della drizza (per le vele su avvolgitore) e del bordame della randa.

Premunirsi di un set da velaio e di un libretto che spieghi come effettuare le riparazioni urgenti in attesa dell'intervento di un velaio.

#### PULIZIA E MANUTENZIONE

Di tanto in tanto, risciacquare le vele con acqua dolce e farle asciugare rapidamente per evitare la formazione di muffe; Evitare di fare asciugare le vele al vento nell'alberatura (se fileggiano, le vele rischiano di strapparsi contro le manovre e le cuciture di consumarsi);

Per eliminare le macchie di grasso: utilizzare tricloroetilene e risciacquare immediatamente con acqua.

#### IMMAGAZZINAMENTO / PIEGATURA

Evitare di immagazzinare una vela se è bagnata per impedire la comparsa di muffa.

Piegare la vela a fisarmonica parallelamente al bordame, poi arrotolarla alle dimensioni del sacco.

#### PROTEZIONE

I raggi UV attaccano violentemente il poliestere e il nylon. Se le vele restano installate, anche 24 ore, coprirle con una fodera o con un tessuto di protezione sulla balumina e sul bordame delle vele arrotolate

La nostra rete di agenti Le proporrà accessori selezionati dal cantiere e adatti alle Sue esigenze.






# Sicurezza

DI SICUREZZA	10
IMPIANTO DEL GAS	. 103
LOTTA CONTRO L'INCENDIO	. 105
PROSCIUGAMENTO	. 107
BARRA D'EMERGENZA	107
RIBALTAMENTO	. 109
MOTORE	109

#### **UBICAZIONE ZATTERA DI SALVATAGGIO**






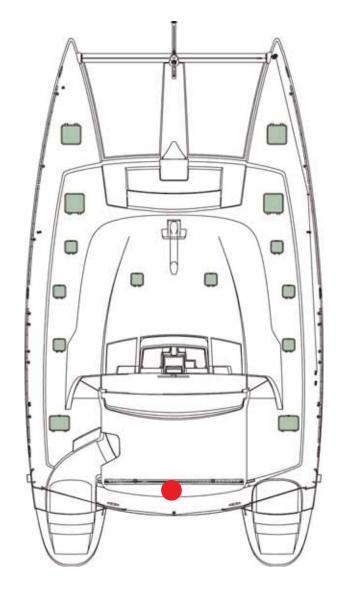



MISURE DEL GAVONE DELLA
ZATTERA DI SALVATAGGIO IN MM

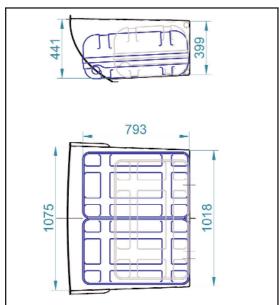

#### ■ Equipaggiamento di sicurezza

#### **AVVERTENZA**

L'inventario delle attrezzature di sicurezza obbligatorie corrisponde a una categoria di omologazione.

- Prima di ogni partenza, fare l'inventario degli equipaggiamenti di sicurezza obbligatori.
- Fissare le linee di sicurezza sovraccoperta e sotto la navicella (in prossimità dei passi d'uomo).
- Non superare il numero di persone indicate nel capitolo "Caratteristiche".
- Senza tener conto del numero di persone, il peso totale delle persone e dell'equipaggiamento non deve mai superare il carico massimo raccomandato dal costruttore.

#### **RACCOMANDAZIONE**

Chiudere i boccaporti di coperta e gli oblò prima di ogni uscita.

#### ZATTERE DI SALVATAGGIO

Le zattere di salvataggio sono situate nella trave posteriore.

Sono previste due zattere da 8 e 6 persone (categoria D: 14 persone). Qualora l'imbarcazione sia attrezzata per 10 persone, sarà opportuno prevedere una seconda zattera di salvataggio per ospitare il numero massimo di persone a bordo (14 persone).

#### **RACCOMANDAZIONE**

Prima della partenza, leggere attentamente la procedura di varo indicata sulla zattera.


SICUREZZA



#### **VALVOLE DEL GAS**





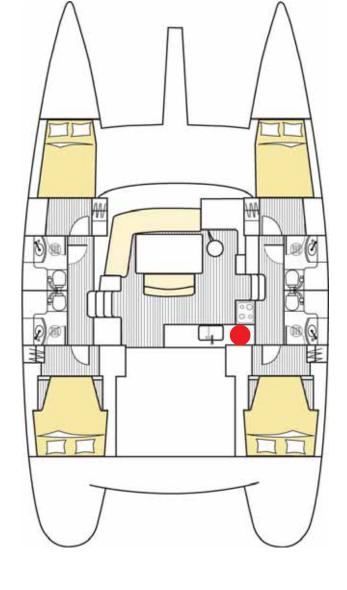



VALVOLE DEL GAS (armadio a destra del forno)

## ■ Istruzioni di sicurezza relative all'impianto del gas

Le bombole del gas sono situate nel gavone di tribordo del pozzetto posteriore.

Tipo di bombola (butano), o secondo la norma in vigore nel Suo paese.

Chiudere le valvole dell'impianto e della bombola quando non si utilizzano gli apparecchi.

Chiudere le valvole prima di ogni sostituzione della bombola ed immediatamente in caso d'emergenza.

Non lasciare mai un apparecchio in funzione senza sorveglianza.

Non mettere materiali infiammabili sopra al fornello (tende, carta, tovaglioli, ecc.).

Non utilizzare il forno o il fornello come riscaldamento ausiliario.

Non intralciare l'accesso rapido ai componenti dell'impianto del gas. Assicurarsi che le valvole degli apparecchi siano chiuse prima di aprire la valvola della bombola o quella della tubazione.

Se c'è odore di gas o se la fiamma si spegne accidentalmente (anche se l'erogazione del gas si interrompe automaticamente in caso di spegnimento della fiamma) chiudere le valvole degli apparecchi. Fare circolare l'aria per evacuare i gas residui. Ricercare l'origine del problema.

Testare regolarmente l'impianto del gas per individuare eventuali fughe.

Verificare tutti i raccordi utilizzando una soluzione saponosa o una soluzione di detergente, chiudendo le valvole degli apparecchi e aprendo la valvola della bombola.

Se si rileva una fuoriuscita, chiudere la valvola della bombola e riparare prima di ogni nuovo utilizzo.

#### **AVVERTENZA**

- Non utilizzare soluzioni contenenti ammoniaca.
- Non utilizzare mai una fiamma per individuare le fughe di gas.
- Non fumare, non utilizzare una fiamma libera durante la sostituzione della bombola del gas.

Gli apparecchi consumano l'ossigeno della cabina ed emettono prodotti di combustione. Ventilare la barca quando si utilizzano degli apparecchi a gas.

Non ostruire le aperture di ventilazione e lasciare almeno la porta aperta.

L'insieme fornello - forno deve essere chiuso quando non è utilizzato per evitare che i tubi si deteriorino durante la navigazione.

Mantenere le bombole vuote disinnestate e con le valvole chiuse.

Mantenere al loro posto le protezioni, i coperchi, i cofani e i tappi.

Conservare le bombole vuote e di riserva in coperta o in un gavone ventilato verso l'esterno.

Non utilizzare il compartimento della bombola del gas per sistemare altro materiale. Per conservare le bombole del gas, utilizzare esclusivamente l'apposito compartimento.

Controllare regolarmente e sostituire i tubi flessibili che collegano la bombola ad un'estremità dell'impianto e il fornello dall'altra, a seconda delle norme e dei regolamenti in vigore nel Suo paese.

Fare attenzione a non danneggiare la filettatura della bombola sulla quale è montato il riduttore di pressione. Controllare lo stato del riduttore di pressione tutti gli anni e sostituirlo se necessario. Utilizzare dei riduttori di pressione identici a quelli installati.


Fare effettuare le riparazioni da una persona competente.

SICUREZZA




#### SUGGERIMENTO PER L'UBICAZIONE DEGLI ESTINTORI

- Sono possibili altre ubicazioni, tenendo conto che gli estintori devono trovarsi a meno di 5 m di distanza da ogni cuccetta.
- Un estintore deve essere posto obbligatoriamente a meno di 2 m di distanza dagli orifizi per estintore.
- Un estintore o una coperta ignifuga (ISO 1869) deve essere posto a meno di 2 m di distanza da ogni apparecchio con fiamma.
- Un estintore deve trovarsi a meno di 1 m di distanza dalla timoneria.
- È necessario accedere facilmente agli estintori, per poterli utilizzare, ispezionare o sottoporre a manutenzione senza dover far uso di utensili o dover smontare una qualsiasi struttura della barca, compresi cassetti e scaffali.

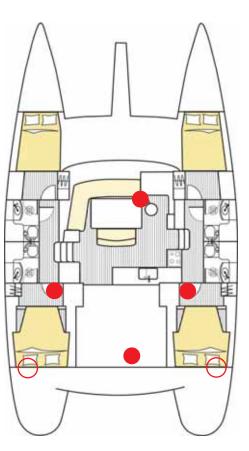




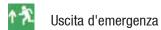

Orifizio per estintore del compartimento motore



ORIFIZIO PER ESTINTORE

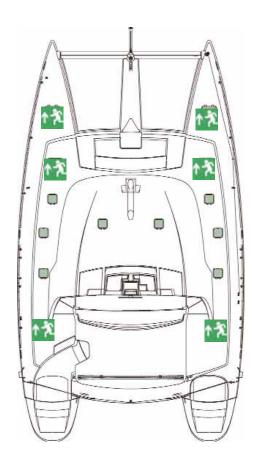

Le posizioni sono identiche a quelle dell'altra versione con allestimento differente.

**SICUREZZA** 

#### ■ Comportamento in caso di incendio

#### **AVVERTENZA**

La barca è fornita senza estintore; l'applicazione del regolamento nazionale vigente nel Suo paese è sotto la Sua responsabilità (numero di estintori, capacità, tipo, ubicazione).

Ripartire gli estintori in punti diversi, facilmente accessibili e lontani da una possibile fonte d'incendio.

I compartimenti motore sono provvisti di un orifizio che permette di spruzzare all'interno il prodotto dell'estintore senza che sia necessario aprire i boccaporti di accesso abituali.

Procedura da seguire in caso d'incendio nel locale motore:

- Spegnere il motore.
- Interrompere l'alimentazione elettrica e l'alimentazione in carburante.
- Dopo aver sollevato il tappo, spruzzare il prodotto dell'estintore dall'orifizio situato sulla paratia della cabina posteriore.
- Attendere un minuto prima di intervenire.
- Aprire il boccaporto di accesso per effettuare le adeguate riparazioni.

#### **AVVERTENZA**

Tenere un estintore a portata di mano nel caso in cui la combustione ricominci.

Il proprietario o lo skipper ha la responsabilità di:

- Far controllare gli estintori in conformità alle prescrizioni indicate.
- Sostituire gli estintori scaduti o scaricati con altri di capacità uguale o superiore.
- Assicurarsi che gli estintori siano accessibili quando la barca è occupata.

E di far conoscere all'equipaggio:

- La posizione e il funzionamento degli estintori.
- La posizione degli orifizi di scarico nei vari compartimenti motore.
- La posizione delle uscite d'emergenza.

#### **AVVERTENZA**

Non si deve mai:

- Ostruire i passaggi verso le uscite d'emergenza.
- Ostruire i comandi di sicurezza (valvola del carburante, valvola del gas, interruttori elettrici).
- Ostruire gli estintori posti negli stipetti.
- Lasciare la barca vuota con un fornello o un dispositivo di riscaldamento acceso.
- Utilizzare lampade a gas all'interno dell'imbarcazione.
- Modificare gli impianti dell'imbarcazione (elettrico, del gas o del carburante).
- Riempire un serbatoio o sostituire una bombola del gas quando un motore è in funzione, oppure se c'è un fornello o un dispositivo di riscaldamento acceso.
- Fumare mentre si manipolano carburante o gas.


SICUREZZA



#### **VALVOLE DI CARBURANTE / BARRA D'EMERGENZA**

### SICUREZZA



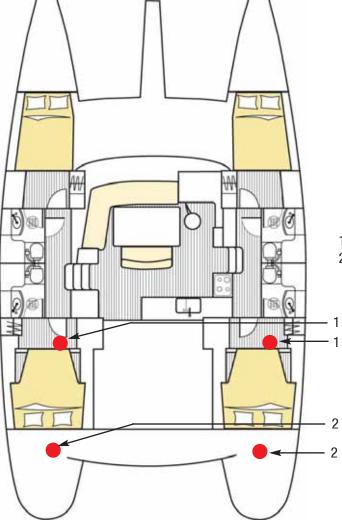



VALVOLA DEL CARBURANTE

- 1 Valvole di carburante.
- 2 Bocchettoni della barra d'emergenza.



**BARRA D'EMERGENZA** 

Mantenere i fondi puliti. Verificare la presenza di vapore di carburante e di gas ad intervalli regolari.

Utilizzare unicamente ricambi compatibili per gli estintori. I ricambi devono comportare le stesse indicazioni o essere tecnicamente equivalenti per la loro resistenza al fuoco.

Fissare sempre le tendine con i loro bottoni a pressione quando si utilizzano i fornelli.

I prodotti combustibili non devono essere immagazzinati nel compartimento motore. Se si depositano prodotti non combustibili nel compartimento motore, essi devono essere ben fissati in modo da non cadere sulla macchina o ostruirne l'accesso.

#### **AVVERTENZA**

Utilizzare gli estintori a CO2 solo per gli incendi su materiale elettrico.

Evacuare la zona immediatamente dopo la scarica per evitare l'asfissia e aerare prima di entrare.

# ■ Prosciugamento

POMPE DI SENTINA ELETTRICHE

Le pompe di sentina elettriche dei pozzi di scarico sono ad azionamento automatico.

Vedere capitolo IMPIANTI IDRAULICI.

#### POMPE DI SENTINA MANUALI

Le pompe di sentina manuali sono situate sulle fiancate del sedile di pozzetto posteriore.

# ■ Barra d'emergenza

La barra d'emergenza si trova in un gavone del pozzetto. Deve restare di facile accesso.

Per la messa in opera della barra d'emergenza:

- Svitare con una manovella di verricello uno dei bocchettoni di barra situati sul primo scalino delle plance di poppa.
- Infilare la barra nell'asse del timone assicurandosi che sia bene incastrata nel quadrato.

#### **RACCOMANDAZIONE**

La barra d'emergenza è concepita solo per navigare a velocità ridotta in caso di avaria della barra.


Verificare regolarmente il serraggio degli arridatoi sui frenelli della timoneria.

SICUREZZA

107



# **BOCCAPORTI "PASSI D'UOMO"**

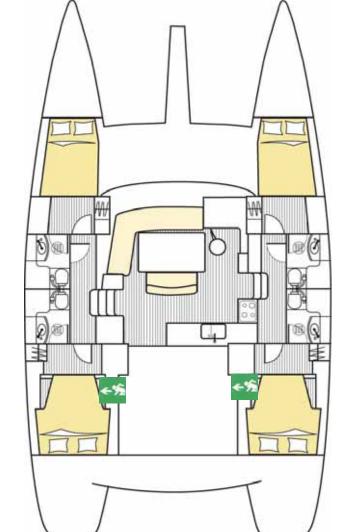





# SICUREZZA

108



#### ■ Ribaltamento

IN CASO DI RIBALTAMENTO:

Le cabine di poppa sono dotate di boccaporti "passo d'uomo". In caso di ribaltamento dell'imbarcazione, rompere il vetro con un martello.

Le zattere di salvataggio sono accessibili dalla trave posteriore (vedere a inizio capitolo)

**■** Motore

- Non avviare il motore quando l'imbarcazione si trova fuori dall'acqua.
- Non mettere in moto le eliche fuori dall'acqua.
- Attenzione a non tagliarsi con i bordi affilati delle eliche.
- Attenzione a non ferirsi durante l'apertura o la chiusura delle pale.
- Spegnere il motore prima di immergersi in acqua o di nuotare nei pressi dell'imbarcazione.
- Le pale di un'elica sono molto taglienti e possono causare danni notevoli quando sono in funzione.
- Non tentare di liberare una rete da pesca o una cima impigliata nell'elica quando questa è in funzione.
- Prima di salpare, verificare che le eliche funzionino in entrambe le posizioni di marcia avanti e indietro.
- In caso di rumori sospetti o di vibrazioni provenienti dalle eliche, spegnere immediatamente i motori.

Se il problema persiste, contattare il costruttore o il fornitore il prima possibile.

In caso di utilizzo di un'elica a pale abbattibili, leggere attentamente il relativo manuale di istruzioni e di manutenzione fornito dal produttore.

SICUREZZA

109



# Caratteristiche generali

/	1	

CATEGORIE	
DI PROGETTAZIONE	. 112
CARATTERISTICHE	. 113

#### **CATEGORIE DI PROGETTAZIONE**

## **■ Categoria A**

Questa barca è progettata per navigare in venti che possono superare la forza 8 Beaufort, in onde di un'altezza significativa di 4 m e più e in larga misura in modo auto-sufficiente. Le condizioni anormali come gli uragani sono escluse.

Si possono incontrare tali condizioni durante grandi traversate, ad esempio attraverso gli oceani, o in prossimità delle coste, quando non si è riparati dal vento e dalle onde su diverse centinaia di miglia marine.

## **■ Categoria C**

Questa barca è progettata per navigare in venti che non superino la forza 6 Beaufort e nelle onde corrispondenti (onde di altezza significativa inferiore o uguale a 2 m).

Si possono incontrare tali condizioni quando si naviga in acque interne esposte, negli estuari e nelle acque costiere in condizioni meteorologiche moderate.

#### CARATTERISTICHE GENERALI

#### 112



#### ■ Categoria B

Questa barca è progettata per navigare in venti che non superino la forza 8 Beaufort e nelle onde corrispondenti (onde di altezza significativa inferiore o uguale a 4 m).

Tali condizioni si possono verificare qualora si navighi al largo, o vicino alla coste, nel caso in cui non si sia riparati dal vento e dalle onde per decine di miglia marine. Suddette condizioni possono inoltre verificarsi in mari interni di dimensioni tali da poter creare delle onde dell'altezza in questione.

## **■ Categoria D**

Questa barca è progettata per navigare in venti che non superino la forza 4 Beaufort e nelle onde corrispondenti (onde occasionali di 0,5 m di altezza massima).

Si possono incontrare tali condizioni in acque interne riparate e in acque costiere in condizioni di bel tempo.

#### • Nota:

L'altezza d'onda significativa è l'altezza media del terzo superiore delle onde, che corrisponde approssimativamente all'altezza dell'onda valutata da un osservatore esperto. Certe onde avranno un'altezza doppia di questo valore.

# **■** Imbarcazione


Lunghezza fuori tutto	13,61 m
Lunghezza galleggiamento	12,75 m
Baglio massimo	
Tirante d'aria	21,40 m
Pescaggio	1,30 m
Dislocamento a nave scarica teorico	10500 kg
Dislocamento a carico massimale teorico	13500 kg
Carico massimale autorizzato teorico	5900 kg
Comprende la massa delle persone autorizzat	e a bordo (75 kg per
adulto), gli approvvigionamenti, i liquidi consu	mabili (acqua dolce e
carburante) contenuti nei serbatoi fissi riempiti	al massimo della loro
capacità, i carichi addizionali, le attrezzature d	ppzionali, la zattera di
salvataggio, il margine di carico.	
Riserva serbatoi d'acqua	3x300 l
Riserva serbatoi di carburante	
Capienza frigorifero	
Capacità batterie (versione standard)	3 x 140 Ah (12 V)
Batteria motori	2 x 110 Ah (12 V)
Potenza motore massima	2 x 55 CV
Out also residents and reside O	Manager of the second
Omologazione categoria C	
A	
B	
<u>C</u>	
D	25

# ■ Velatura

Superficie vela di bolina (Albero Europa standard) Superficie vela di bolina (Albero corto) Randa con stecche (Albero Europa standard) Randa con stecche (Albero corto)	100,70 m2 71,30 m2
Genoa con avvolgitore	
Spinnaker asimmetrico (opzione)	
Gennaker (opzione)	90,00 m2
I J P	4,25 m
E	
LP	





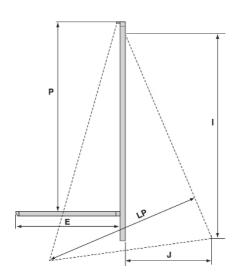

# **IL VOSTRO LAGOON 440**

NOME DELLA BARCA:	NOME DEL PROPRIETARIO:
VERSIONE:	INDIRIZZO:
DATA DI CONSEGNA:	
N° DI MATRICOLA:	
N° DI CHIAVE DELL'ENTRATA:	N° di tel. / Indirizzo da contattare in caso d'emergenza
MARCA DEL MOTORE:	
N° DI SERIE DEL MOTORE DI TRIBORDO:	
N° DI SERIE BASE DI TRIBORDO:	
N° DI SERIE MOTORE DI BABORDO:	
N° DI SERIE BASE DI BABORDO:	



www.cata-lagoon.com

# **PROMEMORIA PERSONALE** Timbro del concessionario

Questo documento non è contrattuale. Le descrizioni, illustrazioni, ecc. sono fornite solo a titolo indicativo. I nostri modelli possono subire modifiche o miglioramenti senza preavviso.



www.cata-lagoon.com